



SCH-S179

คู่มือการใช้งาน





ข้อควรระวัง Important safety precautions



กรุณาอ่านข้อแนะนำเบื้องต้นก่อนใช้โทรศัพท์มือถือ
มีฉะนั้นอาจก่อให้เกิดอันตราย และผิดกฎหมาย

ขับอย่างปลอดภัยบนท้องถนน (Drive safely at all times)

อย่าใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ คุณควรจอดรถก่อนทำการสนทนา

การปิดโทรศัพท์ขณะเติมน้ำมัน (Switch off the phone when refuelling)

อย่าใช้โทรศัพท์ในสถานที่เติมน้ำมัน (ปั้มน้ำมัน) หรือใกล้ปั้มน้ำมัน หรือสารเคมี

การปิดโทรศัพท์ขณะอยู่บนเครื่องบิน (Switch off in an aircraft)

โทรศัพท์มือถืออาจก่อให้เกิดคลื่นรบกวนได้ การใช้งานโทรศัพท์
ขณะอยู่บนเครื่องบินอาจก่อให้เกิดอันตราย และผิดกฎหมาย

การปิดโทรศัพท์ขณะอยู่ใกล้อุปกรณ์ทางการแพทย์ (Switch off the phone near all medical equipment)

โรงพยาบาลหรือศูนย์บริการทางการแพทย์อาจใช้อุปกรณ์ที่ไวต่อ
พลังงานวิทยุ โปรดปฏิบัติตามกฎหรือระเบียบอย่างเคร่งครัด

คลื่นรบกวน (Interference)

โทรศัพท์มือถือทุกเครื่องมีความไวต่อคลื่นวิทยุรบกวน ซึ่งอาจมีผล
กระทบต่อการใช้งาน

กฎระเบียบพิเศษ (Be aware of special regulations)

ควรปฏิบัติตามกฎระเบียบพิเศษของแต่ละพื้นที่ และปิดโทรศัพท์ทุกครั้ง เมื่ออยู่ในสถานที่ๆ ห้ามใช้โทรศัพท์ หรือถ้าหากการใช้โทรศัพท์อาจก่อให้เกิดคลื่นรบกวนหรืออันตรายได้

ป้องกันน้ำ (Water resistance)

โทรศัพท์ของคุณไม่ป้องกันน้ำ ควรเก็บไว้ในที่แห้ง

การใช้งานอย่างถูกต้อง (Sensible use)

ใช้โทรศัพท์ในตำแหน่งที่ถูกต้อง (แนบหู) และหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับเสาอากาศ เมื่อเปิดโทรศัพท์แล้ว

การโทรฉุกเฉิน (Emergency calls)

ป้อนหมายเลขฉุกเฉินประจำพื้นที่นั้นๆ จากนั้นกดปุ่ม 

เก็บโทรศัพท์ของคุณให้ห่างจากเด็กเล็ก (Keep your phone away from small children)

เก็บโทรศัพท์และชิ้นส่วนต่างๆ ทั้งหมด รวมถึงอุปกรณ์เสริมให้ห่างจากการมองเห็นของเด็กเล็ก

อุปกรณ์เสริมและแบตเตอรี่ (Accessories and batteries)

โปรดใช้แบตเตอรี่และอุปกรณ์เสริมที่ได้รับการรับรองจากซัมซุงเท่านั้น อย่างเช่น เฮดเซ็ท และสายเชื่อมต่อข้อมูลเข้ากับ

คอมพิวเตอร์ การใช้อุปกรณ์ที่ไม่ได้รับการรับรองอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่โทรศัพท์ของคุณ และอาจเป็นอันตราย

- มีความเสี่ยงในการระเบิดได้หากใส่แบตเตอรี่ผิดประเภท
- การทิ้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้ว ควรปฏิบัติตามคำแนะนำ



การฟังเสียงโทรศัพท์ดังนานๆ เป็นอันตรายต่อประสาทการรับฟังของคุณได้

การใช้ซอฟต์แวร์ที่ได้รับอนุญาต (Use of authorised software)

โปรดใช้ซอฟต์แวร์ที่ได้รับอนุญาตของซัมซุงเท่านั้น เนื่องจากการใช้ซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต จะทำให้เครื่องโทรศัพท์ของท่านได้รับความเสียหายได้

บริการที่มีมาตรฐาน (Qualified service)

ควรให้บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญของซัมซุงทำการซ่อมแซมอุปกรณ์โทรศัพท์ของคุณ

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู “ข้อมูลเพื่อสุขภาพและความปลอดภัย” หน้า 81



คู่มือการใช้งาน

คู่มือการใช้งานนี้ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีใช้โทรศัพท์ของคุณอย่างกระชับ ในการเรียนรู้พื้นฐานโทรศัพท์ของคุณอย่างรวดเร็ว โปรดดู “เริ่มการใช้งาน” และ “การใช้งานอื่นๆ นอกเหนือจากโทรศัพท์”

ในคู่มือนี้มีสัญลักษณ์คำแนะนำดังต่อไปนี้:

- ☑ แสดงว่าคุณจำเป็นต้องปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ตามลำดับอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานโทรศัพท์
- ▶ แสดงว่าคุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหน้าอ้างอิง
- แสดงว่าคุณจำเป็นต้องกดปุ่มเลื่อนตำแหน่ง เพื่อเลื่อนไปยังตัวเลือกที่ระบุไว้ และเลือกตัวเลือกนั้น
- [] แสดงถึงปุ่มบนโทรศัพท์ ตัวอย่างเช่น ปุ่ม [↶]
- < > แสดงถึงปุ่มคำสั่งที่ใช้งานตามที่แสดงบนหน้าจอโทรศัพท์ ตัวอย่างเช่น <เมนู> (<Menu>)



• กล้องถ่ายรูป

ใช้กล้องที่ติดตั้งมากับโทรศัพท์เพื่อถ่ายรูป

คุณสมบัติพิเศษ ของโทรศัพท์คุณ



• เครื่องเล่น MP3

เล่นไฟล์เพลงโดยใช้โทรศัพท์เป็นเครื่องเล่น MP3



• วิทยุ FM

ใช้ฟังเพลงจากสถานีวิทยุโปรดของคุณได้ทุกที่ทุกเวลา



• โฟโต้สตูดิโอ

ใช้ใส่กรอบรูป หรือใช้สเปเชียลเอฟเฟ็ค เพื่อตกแต่งรูปถ่ายของคุณ



• ภาพแสดงผู้โทรเข้า

ทราบได้ทันทีว่าใครโทรเข้ามา เมื่อภาพของผู้โทรเข้าแสดงขึ้น



• แร็บบราวเซอร์

ใช้เข้าสู่เว็บไซต์เพื่อค้นหาข้อมูลที่ทันสมัยล่าสุด และเนื้อหาที่มีหลากหลาย



• ข้อความ SOS

ส่งข้อความ SOS ไปยังครอบครัว หรือเพื่อนๆของคุณ เพื่อขอความช่วยเหลือ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน



• ปฏิทิน

ใช้จัดตารางกำหนดการนัดหมายแบบ รายวัน, รายสัปดาห์ และรายเดือน



• เครื่องคิดเลข

ใช้ในการคำนวณขั้นพื้นฐาน และคำนวณ การแลกเปลี่ยนสกุลเงิน



• การเตือน

ใช้โทรศัพท์ของคุณสำหรับเตือนคุณถึงสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น

สารบัญ (Contents)

อุปกรณ์ในกล่อง (Unpack) 6

โปรดแน่ใจว่าคุณมีอุปกรณ์ครบทุกรายการ

โทรศัพท์ของคุณ (Your phone) 6

ปุ่มต่างๆ, การใช้งาน และตำแหน่งต่างๆ

เริ่มการใช้งาน (Get started) 7

ขั้นตอนแรกในการใช้โทรศัพท์ของคุณ

การติดตั้งและการชาร์จโทรศัพท์ 7

การเปิดหรือปิดโทรศัพท์ 9

ปุ่มต่างๆ และหน้าจอ 9

การเข้าสู่เมนูการใช้งาน 12

การจัดรูปแบบโทรศัพท์ของคุณ 13

การโทรออก/การรับสาย 15

การใช้งานอื่นๆ นอกเหนือจากโทรศัพท์ (Step outside the phone) 16

เริ่มด้วยกล้องถ่ายรูป, แว็บรราวเซอร์, เครื่องเล่น MP3, วิทยุ FM และการใช้งานคุณสมบัติพิเศษอื่นๆ

การใช้กล้องถ่ายรูป 16

การเล่นเพลง 17

การฟังวิทยุ FM 18

การเข้าสู่ระบบเว็บ 19

การใช้รายชื่อ 20

การส่ง/การเรียกดูข้อความ 21

การส่งข้อความ SOS 22

การใช้การ์ดความจำ 22

การป้อนตัวอักษร (Enter text) 25

โหมดเมทริกซ์, ไทย T9, ไทย MT, ABC, คำอังกฤษ, 123 และสัญลักษณ์

การโทร (Call functions) 30

การใช้งานการโทรขั้นสูง

เมนูการใช้งาน (Menu functions) 33

รายการทางเลือกเมนูทั้งหมด

การแก้ปัญหา (Solve problems) 79

คำแนะนำและความต้องการส่วนบุคคล

ข้อมูลเพื่อสุขภาพ และความปลอดภัย (Health and safety information) 81

รายการเมนูการใช้งานต่างๆ (Overview of menu functions)

ในการเข้าสู่โหมดเมนู กดปุ่ม <เมนู> (<Menu>) ในโหมดปกติ

1 ข้อมูลการใช้	น. 37	3 กล้องถ่ายรูป	น. 45	6 เสียง	น. 61	9 การตั้งค่า	น. 75
1. เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย	น. 37	1. ถ่ายรูป	น. 46	1. เสียงเรียกเข้า	น. 61	1. ล็อกปุ่มกดอัตโนมัติ	น. 75
2. การโทรเข้า	น. 37	2. อัลบั้มส่วนตัว	น. 51	2. ระดับ/ชนิด เสียงเรียกเข้า	น. 61	2. โหมดการตอบรับ	น. 75
3. การโทรออก	น. 38	3. อัลบั้มเพิ่มเติม	น. 52	3. การเตือนฟังก์ชัน	น. 62	3. ระบบป้องกัน	น. 76
4. เวลาการโทร	น. 38	4. โฟโต้สตูดิโอ	น. 52			4. วิธีการป้อนตัวอักษร	น. 78
5. การโอนสาย	น. 38	5. การตั้งค่า	น. 54	7 ความบันเทิง	น. 62	5. ภาษา/Language	น. 78
6. การรับสายซ้อน	น. 39			1. วิทยุ FM	น. 63	6. โดเมนที่ตั้งไว้	น. 79
7. รหัสพื้นที่	น. 39	4 การตั้งค่าจอ	น. 54	2. เกมส์	น. 64	7. สถานะข้อมูล	น. 79
8. ปฏิเสธสายเข้า	น. 39	1. ภาพเคลื่อนไหว	น. 54	3. MP3	น. 64		
9. รหัสประเทศ	น. 40	2. แบนเนอร์	น. 55			8 การใช้งานอื่น	น. 68
		3. ไฟแสดงหน้าจอ	น. 55	1. แสดงรายเดือน	น. 68		
2 รายชื่อ	น. 40	4. การตั้งค่าเวลา	น. 55	2. วันที่	น. 69	โหมดเว็บ	น. 33
1. ค้นหา	น. 40	5. ตัวอักษรการโทรออก	น. 56	3. การเตือน	น. 69	1. HutchHome	น. 33
2. เพิ่ม	น. 41			4. ความจำผู้ใช้	น. 70	2. PlayRoom	น. 36
3. การตั้งค่ากลุ่ม	น. 43	5 ข้อความ	น. 56	5. เครื่องคิดเลข	น. 72		
4. โทรด่วน	น. 43	1. ข้อความใหม่	น. 57	6. วันนี้	น. 72		
5. เบอร์โทรส่วนตัว #	น. 44	2. ข้อความเข้า	น. 57	7. รายการสิ่งที่ต้องทำ	น. 73		
6. หน่วยความจำ	น. 44	3. ข้อความออก	น. 59	8. รายการบันทึก	น. 73		
7. คัดลอก & ลบ	น. 44	4. ข้อความร่าง	น. 59	9. นับถอยหลัง	น. 74		
		5. การตั้งค่า	น. 60	0. เวลาโลก	น. 75		
		6. ข้อความ SOS	น. 60				
		7. ข้อมูลความจำ	น. 61				

อุปกรณ์ในกล่อง (Unpack)

โปรดแน่ใจว่าคุณมีอุปกรณ์ครบทุกรายการ

- โทรศัพท์
- แบตเตอรี่
- เครื่องชาร์จแบบพกพา
- คู่มือการใช้งาน


คุณสามารถซื้ออุปกรณ์เสริมได้จากตัวแทนจำหน่าย
ซัมซุงของคุณ



- อุปกรณ์ที่มาพร้อมกับโทรศัพท์ และอุปกรณ์เสริมที่ร้านตัวแทนจำหน่ายซัมซุง อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับประเทศและผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ
- โปรดใช้อุปกรณ์เสริมที่ซื้อมาร่วมกับอุปกรณ์ที่ได้รับอนุญาตของซัมซุงเท่านั้น เนื่องจากหากใช้ร่วมกับอุปกรณ์อื่นอาจก่อให้เกิดความเสียหาย นอกจากนั้นการรับประกันจะไม่ครอบคลุมค่าบริการการซ่อมแซมในกรณีที่เกิดความเสียหาย เช่นนี้

โทรศัพท์ของคุณ (Your phone)

ปุ่มต่างๆ, การใช้งาน และตำแหน่งต่างๆ

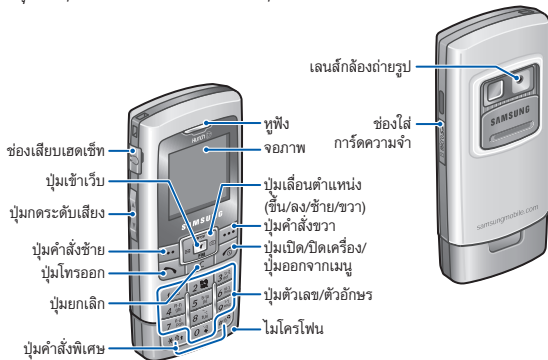

เริ่มการใช้งาน (Get started)

ขั้นตอนแรกในการใช้โทรศัพท์ของคุณ


ข้อมูล SIM card (SIM card information)

เมื่อคุณใช้บริการเครือข่าย คุณจะได้รับ UIM (User Identification Module) ซึ่งเป็นการ์ดที่บรรจุรายละเอียดของบริการที่คุณซื้อไว้ เช่น รหัส PIN และบริการเสริมต่างๆ

การติดตั้งและการชาร์จโทรศัพท์ (Install and charge the phone)


1 ถอดฝาครอบแบตเตอรี่

- ✓ หากโทรศัพท์เปิดอยู่ ให้ปิดโทรศัพท์โดยการกดปุ่ม [] ดังไว้




2 ใส่ UIM card

- ✓ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าด้านสีทองของการ์ดนั้นคว่ำหน้าลง

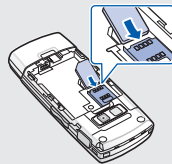


3 ใส่แบตเตอรี่เข้าสู่เครื่อง

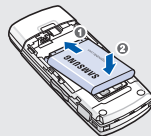

4 ปิดฝาครอบแบตเตอรี่



5 ต่อสายอะแดปเตอร์แบบพกพาเข้าสู่ช่องเสียบของโทรศัพท์

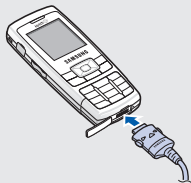

6 ต่อสายชาร์จเข้ากับเต้าเสียบปลั๊กไฟ

7 เมื่อชาร์จเสร็จแล้ว (สัญลักษณ์แบตเตอรี่หยุดนิ่ง) ดึงอะแดปเตอร์ออกจากปลั๊กไฟ

8 ถอดอะแดปเตอร์ออกจากโทรศัพท์



มาตรฐานแสดงแบตเตอรี่อ่อนกำลัง (Low battery indicator)

เมื่อกำลังแบตเตอรี่อ่อน:

- คุณจะได้ยินเสียงเตือน
- ข้อความแบตเตอรี่อ่อนจะแสดง
- สัญลักษณ์แบตเตอรี่หมด () จะกะพริบ

เมื่อกำลังแบตเตอรี่อ่อนเกินกว่าโทรศัพท์จะทำงานได้ โทรศัพท์จะดับไปเองโดยอัตโนมัติ ให้ทำการชาร์จแบตเตอรี่ใหม่อีกครั้ง

การเปิดหรือปิดโทรศัพท์ (Power on or off)

เปิดเครื่อง	1. กดปุ่ม [] ค้างไว้
ห้ามเปิดโทรศัพท์ในเขตห้ามใช้โทรศัพท์	2. หากจำเป็น ให้ป้อนรหัส PIN แล้วกดปุ่ม <ตกลง> (<OK>)
ปิดเครื่อง	กดปุ่ม [] ค้างไว้

การล็อกปุ่มกด (Keypad lock)

คุณสามารถล็อกปุ่มกดเพื่อไม่ให้มีอะไรเกิดขึ้นกับระบบการทำงานของโทรศัพท์ หากมีการกดปุ่มโดยบังเอิญ

ในโหมดปกติ ให้กดปุ่ม [*] ค้างไว้ หากต้องการล็อกปุ่มกด ให้กดปุ่มคำสั่งซ้าย และกดปุ่ม [*]

คุณสามารถตั้งให้โทรศัพท์ล็อกปุ่มกดโดยอัตโนมัติ ► หน้า 79

ปุ่มต่างๆ และหน้าจอ (Keys and display)

ปุ่มต่างๆ (Keys)



ควบคุมการทำงานตามคำสั่งที่ปรากฏอยู่แถวสุดท้ายบนหน้าจอ



ในโหมดปกติ ใช้เข้าสู่เมนูต่อไปนี้ได้โดยตรง:

- ขึ้น: เข้าสู่เมนู **MP3** และเข้าสู่เมนู **เครื่องเล่น MP3 (MP3 player)** เมื่อกดปุ่มนี้ค้างไว้
- ลง: เข้าสู่เมนู **วิทยุ FM (FM radio)**
- ซ้าย: เข้าสู่เมนู **ข้อความ (Message)** และยังใช้เข้าสู่เมนู **ข้อความเสียง (Voice mail)** เมื่อกดปุ่มนี้ค้างไว้
- ขวา: เข้าสู่เมนู **กล้องถ่ายรูป (Camera)** และยังเข้าสู่เมนู **ถ่ายรูป (Take photo)** เมื่อกดปุ่มนี้ค้างไว้

ในโหมดเมนู ใช้เพื่อเลื่อนผ่านทางเลือกต่างๆ ของเมนู



ในโหมดเมนู ใช้เข้าสู่เมนู **โมบายเว็บ (Mobile web)**



ใช้เพื่อโทรออก และรับสาย
ในโหมดปกติ ใช้เพื่อเรียกดูหมายเลขสุดท้ายที่โทรออกไป, หมายเลขที่ไม่ได้รับสาย หรือที่รับสาย



กดปุ่มนี้ค้างไว้เพื่อเปิด หรือปิดเครื่อง
ใช้วางสายในโหมดเมนู ใช้ยกเลิกข้อมูลที่ป้อนไว้ และกลับสู่โหมดปกติ



ใช้ลบตัวอักษรออกจากหน้าจอ
ในโหมดเมนู ใช้เข้าสู่ระดับเมนูที่ผ่านมา
ในโหมดปกติ กดปุ่ม [C] ค้างไว้ เพื่อใช้งาน หรือยกเลิกโหมด SSR ซึ่งเป็นโหมดที่โทรศัพท์จะสั่นและส่งเสียงพร้อมกัน สำหรับสายโทรเข้า



ใช้ป้อนหมายเลข, ตัวอักษร และตัวอักษรพิเศษต่างๆ
ในโหมดปกติ กดปุ่ม [0] ค้างไว้เพื่อป้อนรหัสต่างประเทศ



ป้อนตัวอักษรพิเศษ
ในโหมดปกติ กดปุ่ม [#] ค้างไว้ เพื่อเริ่มใช้งานหรือยกเลิกโหมดปิดเสียง หรือกดปุ่ม [*] ค้างไว้ เพื่อล็อกปุ่มกด



ในโหมดปกติ ใช้ปรับระดับเสียงปุ่มกด
ขณะใช้สาย ใช้ปรับระดับเสียงหูฟัง

หน้าจอโทรศัพท์ (Display)

โครงสร้างหน้าจอ (Layout)



- สัญลักษณ์**
แสดงสัญลักษณ์ต่างๆ
- ตัวอักษรและกราฟฟิก**
แสดงข้อความ, คำแนะนำ และข้อมูลที่คุณป้อน
- รายการคำสั่ง**
แสดงการใช้งานปัจจุบันของปุ่มคำสั่งทั้งสอง

สัญลักษณ์ (Icons)

- แสดงความถี่ของสัญญาณที่เครื่องได้รับ
- ปรากฏเมื่ออยู่ในเครื่องชาร์จโรมมิ่ง
- ปรากฏเมื่อกำลังใช้สาย
- ปรากฏเมื่ออยู่นอกพื้นที่การให้บริการ ไม่สามารถโทรออกหรือรับสายได้
- ปรากฏเมื่อกำลังถ่ายโอนข้อมูลในเครื่องถ่าย 1X

- ปรากฏเมื่อตั้งการเตือน ▶ หน้า 69
- ปรากฏเมื่อได้รับข้อความ SMS หรือข้อความเสียง
- ปรากฏเมื่อได้รับข้อความ SMS ที่สำคัญ
- ปรากฏเมื่อได้รับข้อความการเตือนเว็บ
- ปรากฏเมื่อเปิดใช้ข้อความ SOS ▶ หน้า 60
- ปรากฏเมื่อได้รับข้อความ SOS
- ปรากฏเมื่อใช้โหมดการล็อก ▶ หน้า 76
- ปรากฏเมื่อใช้การจำกัดการโทร ▶ หน้า 77
- ปรากฏเมื่อใส่การ์ดความจำแล้ว ▶ หน้า 22
- ปรากฏเมื่ออยู่ในโหมดปิดเสียง ▶ หน้า 14
- โหมด Simple Smart Ringtone


- 🎵 ปรากฏเมื่อกำหนดชนิดของเสียงเรียกเข้า
- ▶ หน้า 61
- 🎵 : เสียงเรียกเข้าเท่านั้น
 - 🔇 : ไม่มีเสียง
 - 🎵 : เตือน 1 ครั้ง
 - 🔊 : ระบบสั่น
 - 🎵 : สั่น & เสียงเรียกเข้า
 - 🔊 : สั่นแล้วเสียงเรียกเข้า
 - 🎵 : เสียงเรียกเข้าแล้วสั่น
- 🔋 แสดงระดับของแบตเตอรี่

1. สัญลักษณ์ที่แสดงบนหน้าจออาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่ายในประเทศของคุณ

การเข้าสู่เมนูการใช้งาน (Access menu functions)

การใช้ปุ่มคำสั่ง
(Use the soft keys)

หน้าที่ของปุ่มคำสั่งจะแตกต่างกันไปตามการใช้งานของคุณ โดยแถวสุดท้ายของหน้าจอจะแสดงหน้าที่ของปุ่มคำสั่งในขณะนั้น

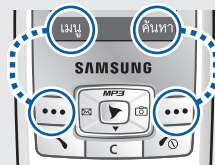

กดปุ่มคำสั่งด้านซ้าย
เพื่อเข้าสู่โหมด
เมนู (Menu)

กดปุ่มคำสั่งด้านขวาเพื่อ
เข้าสู่ ค้นหา (Find)
ในเมนู รายชื่อ
(Contacts)

การเลือกทางเลือก (Select an option)

1. กดปุ่มคำสั่งที่ต้องการ
2. กดปุ่มเลื่อนตำแหน่งเพื่อเลื่อนไปยังตัวเลือกถัดไป หรือตัวเลือกที่ผ่านมา
3. กดปุ่ม <เลือก> (<Select>), ปุ่ม <ตกลง> (<OK>) หรือ ปุ่ม <บันทึก> (<Save>) เพื่อยืนยันการใช้งานที่แสดง หรือตัวเลือกที่เลือกอยู่
4. ในการออกจากรายการ ให้เลือกวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:
 - กดปุ่ม [C] เพื่อเลื่อนขึ้นหนึ่งระดับ
 - กดปุ่ม [↶] เพื่อกลับสู่โหมดปกติ

การใช้ทางลัด (Use shortcuts)

กดปุ่มตัวเลขที่สัมพันธ์กับตัวเลือกที่คุณต้องการ

การจัดรูปแบบโทรศัพท์ของคุณ (Customise your phone)

ภาษาที่แสดงบนหน้าจอ (Display language)

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม <เมนู> (<Menu>) และเลือก การตั้งค่า (Settings) → ภาษา/Language
2. เลือกภาษา

เสียงเรียกเข้า (Call ringer melody)

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม <เมนู> (<Menu>) และเลือก เสียง (Sounds) → เสียงเรียกเข้า (Ringer) → สายสนทนา (Voice calls)
2. กดปุ่ม [ลง] และกดปุ่ม [ซ้าย] หรือ [ขวา] เพื่อเลือกประเภทเสียงเรียกเข้า
3. กดปุ่ม [ขึ้น] หรือ [ลง] เพื่อเลือกเสียงเรียกเข้า
4. กดปุ่ม <เล่น> (<Play>) เพื่อฟังเสียงเรียกเข้า
5. เมื่อคุณได้เสียงเพลงที่ต้องการแล้ว ให้กดปุ่ม <ตกลง> (<OK>)

วอลเปเปอร์ (Idle mode wallpaper)

คุณสามารถตั้งวอลเปเปอร์สำหรับหน้าจอปกติได้

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม <เมนู> (<Menu>) → การตั้งค่าจอ (Display) → ภาพเคลื่อนไหว (Animation) → วอลเปเปอร์ (Wallpaper)
2. เลือกประเภทของรูปภาพ
3. เลือกรูปภาพ

โหมดปิดเสียง (Silent mode)

คุณสามารถเปลี่ยนไปที่โหมดปิดเสียงเพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนผู้อื่นจากเสียงโทรศัพท์

กดปุ่ม [#] ค้างไว้ในโหมดปกติ

การล็อกโทรศัพท์ (Phone lock)

คุณสามารถป้องกันโทรศัพท์จากการใช้งานของผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตด้วยรหัสผ่าน

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม <เมนู> (<Menu>) และเลือก การตั้งค่า (Settings) → ระบบป้องกัน (Security)
2. ป้อนรหัสผ่านเดิม 00000000 และกดปุ่ม <ตกลง> (<OK>)
3. เลือก เปลี่ยนการล็อก (Change lock)
4. ป้อนรหัสผ่านใหม่จำนวน 4-8 หลัก และกดปุ่ม <ตกลง> (<OK>)
5. ป้อนรหัสผ่านใหม่อีกครั้ง และกดปุ่ม <ตกลง> (<OK>)
6. เลือก ล็อกโทรศัพท์ (Phone lock)
7. เลือก ครั้งเดียว (Once) หรือ เปิด (On)

การโทรออก/การรับสาย (Make/Answer calls)

การโทรออก (Make a call)

1. ป้อนรหัสพื้นที่ และหมายเลขโทรศัพท์
2. กดปุ่ม []
3. ในการวางสาย ให้กดปุ่ม []

การรับสาย (Answer a call)

1. เมื่อโทรศัพท์ส่งเสียง ให้กดปุ่ม []
2. ในการวางสาย ให้กดปุ่ม []

การปรับระดับเสียง ขณะใช้สาย (Adjust the volume during a call)

กดปุ่ม [ / ]

การใช้งานอื่นๆ นอกเหนือจากโทรศัพท์ (Step outside the phone)

เริ่มด้วยกล้องถ่ายรูป, แร็บบราวเซอร์, เครื่องเล่น MP3, วิทยุ FM และการใช้งานคุณสมบัติพิเศษอื่นๆ

การใช้กล้องถ่ายรูป (Use the camera)

การถ่ายรูป (Take a photo)

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม [ขวา] ค้างไว้
2. กดปุ่ม [2] สองครั้ง จากนั้นกดปุ่ม [1] เพื่อเลือกโหมดกล้องถ่ายรูป
3. เล็งเลนส์ไปยังวัตถุ และปรับภาพตามต้องการ
4. กดปุ่ม <จับภาพ> (<Capture>) เพื่อถ่ายรูป
5. กดปุ่ม <บันทึก> (<Save>) เพื่อกลับสู่โหมดจับภาพโดยอัตโนมัติ

การเรียกดูรูปภาพ (View a photo)

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม [ขวา] และเลือกอัลบั้มส่วนตัว (My album) → ชอตเดี่ยว (Single) หรือ หลายชอต (Multi)
2. เลือกรูปถ่าย และกดปุ่ม <แสดง> (<Expand>)

การบันทึกวิดีโอ (Record a video)

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม [ขวา] ค้างไว้
2. กดปุ่ม [2] สองครั้ง จากนั้นกดปุ่ม [1] เพื่อเลือกไอคอน 
3. กดปุ่ม <  > เพื่อเริ่มการบันทึก
4. กดปุ่ม <  > เพื่อยุติการบันทึก
5. กดปุ่ม <บันทึก> (<Save>) เพื่อกลับสู่โหมดกล้องถ่ายวิดีโอโดยอัตโนมัติ

การเล่นวิดีโอ (Play a video)

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม [ขวา] และเลือก อัลบั้มส่วนตัว (My album) → วิดีโอแคม (Video cam)
2. เลือกหนึ่งวิดีโอ และกดปุ่ม <เล่น> (<Play>)

การเล่นเพลง (Play music)

การเตรียมไฟล์ MP3 (Prepare MP3 files)

มีวิธีดังต่อไปนี้:

- คัดลอกไฟล์ไปยังการ์ดความจำ และใส่การ์ดความจำลงในโทรศัพท์
▶ หน้า 22
- ใส่การ์ดความจำลงในเครื่องโทรศัพท์ และคัดลอกไฟล์โดยตรงจากคอมพิวเตอร์ ▶ หน้า 70

การสร้างรายการเพลง (Create the play list)

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม [ขึ้น] และเลือก ไฟล์ MP3 (MP3 files)
2. กดปุ่ม <เลือก> (<Options>) และเลือก เพิ่มรายการเพลง (Add to play list)
3. กดปุ่ม <เลือก> (<Check>) เพื่อเลือก ไฟล์ที่คุณต้องการ
4. กดปุ่ม <เพิ่ม> (<Add>)
5. กดปุ่ม <เล่น> (<Play>) เพื่อเริ่ม ฟังเพลง

การเล่นเพลง (Play music)

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม [ขึ้น] ค้างไว้
2. กดปุ่ม [▶]
3. ในระหว่างการทำการเล่น ใช้ปุ่มต่างๆ ต่อไปนี้:
 - [▶]: หยุดการเล่นชั่วคราว หรือ กลับสู่การเล่นอีกครั้ง

การเล่นเพลง (Play music) (ต่อ)

- [ซ้าย]: กลับไปยังไฟล์ที่ผ่านมา
- [ขวา]: ข้ามไปยังไฟล์ถัดไป
- [ขึ้น]: เปลี่ยนโหมดเล่นซ้ำ
- [ลง]: เปิดรายการเพลง
- <เลือก> (<Options>): เปิดรายการของทางเลือก
- [▲/▼]: ปรับระดับเสียง
- < A-B >: เลือกส่วนของไฟล์ที่ต้องการเล่นซ้ำ

การฟังวิทยุ FM (Listen to the FM radio)

การฟังวิทยุ (Listen to the radio)

1. เสียบปลั๊กเฮดเซตที่จัดให้เข้ากับช่องเสียบที่อยู่ด้านบนซ้ายมือของโทรศัพท์
2. ในโหมดปกติ กดปุ่ม [ลง]
3. กดปุ่ม <เปิด> (<On>) เพื่อเปิดวิทยุ
4. กดปุ่ม [ซ้าย] หรือ [ขวา] เพื่อค้นหาสถานีวิทยุที่มี
5. หากต้องการปิดวิทยุ ให้กดปุ่ม <ปิด> (<Off>) หรือถอดเฮดเซตออกจากโทรศัพท์

การบันทึกสถานีวิทยุ (Store a radio station)

1. จากหน้าจอแสดงการเปิดฟังวิทยุ ให้หมุนคลื่นวิทยุไปยังสถานีที่ต้องการ
2. กดปุ่ม <เลือก> (<Options>) และเลือก บันทึกสถานี (Save channel)
3. เลือกตำแหน่งที่คุณต้องการบันทึก สถานีวิทยุ นั้น

การเข้าสู่ระบบเว็บ (Browse the web)

ด้วยการใช้เว็บเบราว์เซอร์ติดตั้งในตัว คุณสามารถเข้าสู่เว็บไซต์ได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการที่หลากหลาย และข้อมูลที่ทันสมัย และเพื่อความสนุกกับการดาวน์โหลดเนื้อหาของเว็บ

การเริ่มใช้เบราว์เซอร์ (Launch the browser)

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม [►]
2. เลือก HutchHome

การท่องเว็บ (Navigate the browser)

- ในการเลื่อนผ่านรายการเบราว์เซอร์ ให้กดปุ่มเลื่อนตำแหน่ง
- ในการเลื่อนรายการ ให้กดปุ่ม < ✓ > หรือปุ่ม [►]
- ในการกลับสู่หน้าที่ผ่านมา ให้กดปุ่ม [C]
- ในการกลับสู่หน้าหลัก ให้กดปุ่ม [C] ค้างไว้

การใช้รายชื่อ (Use Contacts)

การเพิ่มรายชื่อ (Add a contact)

เพิ่มรายชื่อลงในหน่วยความจำโทรศัพท์:

1. ในโหมดปกติ ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ และกดปุ่ม <บันทึก> (<Save>)
2. ป้อนชื่อ และกดปุ่ม <ตกลง> (<OK>)
3. กดปุ่ม <เครื่อง> (<Phone>)
4. เลือกประเภทของหมายเลข
5. ระบุข้อมูลของรายชื่อ: มือถือ, บ้าน, ที่ทำงาน, เพจเจอร์, แฟกซ์, อีเมลล์1, อีเมลล์2, URL, ETC, กลุ่ม, เสียงเรียก, และรูปภาพ
6. กดปุ่ม <บันทึก> (<Save>) เพื่อบันทึกรายชื่อ

เพิ่มรายชื่อลงใน UIM card:

1. ในโหมดปกติ ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ และกดปุ่ม <บันทึก> (<Save>)
2. ป้อนชื่อ และกดปุ่ม <ตกลง> (<OK>)
3. กดปุ่ม <บันทึก> (<Save>) เพื่อบันทึกรายชื่อ

การค้นหารายชื่อ (Find a contact)

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม <ค้นหา> (<Find>)
2. ป้อนอักขรตัวแรกๆ ของชื่อที่คุณต้องการ
3. เลือกชื่อ
4. เลือกหมายเลข และกดปุ่ม [] เพื่อโทรออก หรือ กดปุ่ม <เมนู> (<Menu>) เพื่อเข้าสู่ทางเลือก

การส่งและการเรียกดูข้อความ (Send/View messages)

การส่งข้อความ SMS (Send a text message)

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม [ซ้าย] และเลือก **ข้อความใหม่ (New message)**
2. ป้อนข้อความตัวอักษร และกดปุ่ม **<ตกลง> (<OK>)**
3. เลือก **บันทึก & ส่ง (Save and send)** หรือ **ส่งเท่านั้น (Send only)**
4. ป้อนหมายเลขปลายทาง
5. กดปุ่ม **<ส่ง> (<Send>)** เพื่อส่งข้อความ

การเรียกดูข้อความ SMS (View a text message)

เมื่อข้อความแจ้งเตือนแสดงขึ้น:

กดปุ่ม **<เลือก> (<Select>)** ข้อความ
จะแสดงขึ้นมา

ข้อความจากกล่องข้อความเข้า:

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม [ซ้าย] และเลือก **ข้อความเข้า (Inbox)** → ตำแหน่งของหน่วยความจำ
2. เลือกหนึ่งข้อความ

การเข้าสู่ศูนย์ข้อความเสียง (Access voicemails)

เมื่อข้อความแจ้งเตือนแสดงขึ้น:

1. กดปุ่ม [↶] โทรศัพท์จะโทรออกไปยังหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ส่ง
2. ปฏิบัติตามขั้นตอนจากระบบ

การส่งข้อความ SOS (Send SOS messages)

การเปิดใช้งานข้อความ SOS (Activate the SOS message feature)

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม [ซ้าย] และเลือกข้อความ SOS (SOS message)
→ เปิด/ปิด SOS (SOS On/Off) → เปิด (On)
2. ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณต้องการส่งข้อความ SOS ไปให้ และกดปุ่ม <ตกลง> (<OK>)
3. เลือก ใช่ (Yes) เพื่อแจ้งเครือข่ายเรื่องการอัปเดต

การส่งข้อความ SOS (Send an SOS message)

ในโหมด การล็อกปุ่มกด ให้กดปุ่ม [▲/▼] 4 ครั้งติดกัน โทรศัพท์จะทำการส่งข้อความ SOS ให้

การใช้การ์ดความจำ (Use a memory card)

ท่านสามารถใช้การ์ดความจำเสริม MicroSD เพื่อเพิ่มความจุให้กับหน่วยความจำของโทรศัพท์

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการ์ดความจำ (Important memory card information)

- การลบและบันทึกข้อมูลบ่อยๆ จะทำให้อายุการใช้งานของการ์ดสั้นลง

**ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ
การ์ดความจำ
(Important
memory card
information) (ต่อ)**

- ไม่ควรถอดการ์ดออกจากโทรศัพท์หรือปิดโทรศัพท์ ขณะที่กำลังเข้าถึงหรือถ่ายโอนข้อมูล เนื่องจากอาจทำให้ข้อมูลสูญหาย และอาจทำให้การ์ดความจำ หรือโทรศัพท์ได้รับความเสียหายได้
- ไม่ควรให้การ์ดได้รับการกระแทกอย่างรุนแรง
- ไม่ควรใช้มือหรือโลหะจับจุดเชื่อมต่อของการ์ดความจำ หากการ์ดความจำสกปรก ควรใช้ผ้านุ่มๆ เช็ดออก
- ควรเก็บการ์ดให้ห่างจากเด็กเล็กๆ หรือสัตว์เลี้ยง
- ไม่ควรให้การ์ดอยู่ในบริเวณที่มีการปล่อยกระแสไฟฟ้าสถิต และ/หรือที่ที่มีคลื่นรบกวนไฟฟ้า

**การใส่การ์ดความจำ
(Insert a
memory card)**

เลื่อนการ์ดเข้าไปในช่องใส่การ์ดความจำ โดยให้ด้านที่มีฉลากหงายหน้าขึ้น




**การถอดการ์ดความจำ
ออก (Remove the
memory card)**

1. กดการ์ดความจำเพื่อปลดล็อกออกจากโทรศัพท์
2. เลื่อนการ์ดออกจากช่องใส่การ์ด

**การใช้การ์ด
อะแดปเตอร์ (Use a
card adapter)**

เมื่อใช้การ์ดอะแดปเตอร์ และ USB
การ์ดรีดเดอร์/ไรต์เตอร์ คุณสามารถ
อ่านข้อมูลในการ์ดบนเครื่องคอมพิวเตอร์
ได้

1. ใส่การ์ดความจำเข้ากับการ์ด
อะแดปเตอร์ และจากนั้นก็ใส่
อะแดปเตอร์เข้ากับการ์ด รีดเดอร์/
ไรต์เตอร์



2. เสียบปลั๊กสายเชื่อมต่อ USB ของ
การ์ดรีดเดอร์/ไรต์เตอร์เข้ากับช่อง
สำหรับเชื่อมต่อ USB บน
คอมพิวเตอร์ของคุณ
3. เข้าไปยังดิสก์ของหน่วยความจำที่
เหมาะสม และคัดลอกข้อมูลลงใน
การ์ด และคัดลอกจากการ์ดความจำ

การป้อนตัวอักษร (Enter text)

โหมดเมทริกซ์, ไทย T9, ไทย MT, ABC, คำอังกฤษ, 123 และ สัญลักษณ์

คุณสามารถป้อนตัวอักษรสำหรับการใช้งานบางรายการ เช่น ข้อความ, รายชื่อ หรือปฏิทิน โดยใช้ โหมดเมทริกซ์, ไทย T9, ไทย MT สำหรับตัวอักษรภาษาไทย และโหมด ABC, คำอังกฤษ สำหรับภาษาอังกฤษ นอกจากนี้คุณยังสามารถป้อนตัวเลข และ สัญลักษณ์ได้


การเปลี่ยนโหมดการป้อนตัวอักษร (Changing the text input mode)

1. ในหน้าจอการป้อนข้อความ ให้กดปุ่ม <โหมด> (<Mode>)
2. เลือกโหมดที่คุณต้องการ



คุณยังสามารถเปลี่ยนโหมดการป้อนตัวอักษร โดยกดปุ่ม [#]

ตัวอย่าง: การเขียนตัวอักษร

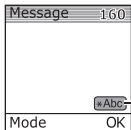

สัญลักษณ์แสดงโหมด
การป้อนตัวอักษร

การใช้โหมดเมทริกซ์ (Using Matrix mode)

โหมดนี้จะช่วยให้คุณป้อนตัวอักษรภาษาไทยได้ที่ละตัว

การป้อนคำในโหมดเมทริกซ์ (Entering a word in Matrix mode)

1. กดปุ่มใดปุ่มหนึ่ง
หน้าต่างป้อนข้อจะแสดงตัวอักษรที่กำหนดไว้ที่ปุ่มนั้น
2. กดปุ่ม [ขึ้น] หรือ [ลง] เพื่อแสดงชุดตัวอักษรเพิ่มเติม
3. กดปุ่มหมายเลขที่สัมพันธ์กับตัวอักษรที่คุณต้องการ
ตัวอย่างเช่น: กดปุ่ม [7] เพื่อแสดงตารางตัวอักษรในชุดที่มี
อักษร ส จากนั้นหน้าต่างป้อนข้อต่อไปนี้จะแสดงขึ้น

การใช้อื่นๆในโหมดเมทริกซ์ (Other Matrix mode operations)

- กดปุ่ม [*] เพื่อสลับไปยังโหมดสัญลักษณ์
- กดปุ่ม [1] เพื่อเว้นวรรค หรือป้อนเครื่องหมายวรรคตอน
- กดปุ่ม [ซ้าย] หรือ [ขวา] เพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์
- กดปุ่ม [C] เพื่อลบตัวอักษรทีละตัว หรือกดปุ่ม [C] ค้างไว้ เพื่อลบตัวอักษรทั้งหน้าจอ

การใช้โหมดไทย T9 (Using Thai T9 Mode)

โหมดนี้จะช่วยให้คุณป้อนตัวอักษรภาษาไทยโดยใช้โหมดการป้อนข้อความ T9

การป้อนคำในโหมด ไทย T9 (Entering a word in Thai T9 mode)

1. กดปุ่ม [2] ถึง [9] เพื่อเริ่มการป้อนคำ
กดแต่ละปุ่มเพียงหนึ่งครั้งสำหรับแต่ละตัวอักษร
ตัวอย่างเช่น กดปุ่ม [7], [5], [9] และปุ่ม [6] เพื่อป้อน
คำว่า สนาม
2. ป้อนคำให้หมดทั้งคำก่อนจะทำการแก้ไข หรือลบตัวอักษรใดๆ
หากคำที่ป้อนไปนั้นไม่ถูกต้อง ให้กดปุ่ม [ลง] หนึ่งครั้ง หรือมากกว่านั้น เพื่อแสดงคำที่มีให้เลือก ซึ่งโทรศัพท์จะแสดงคำที่ใช้บ่อยที่สุดขึ้นมาก่อน
3. กดปุ่ม [1] เพื่อเว้นวรรค และป้อนคำต่อไป

การใช้งานอื่นๆในโหมดไทย T9 (Other Thai T9 Mode operations)

- กดปุ่ม [1] เพื่อเว้นวรรค
- กดปุ่ม [*] เพื่อสลับสู่โหมดสัญลักษณ์
- กดปุ่ม [ซ้าย] หรือ [ขวา] เพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์
- กดปุ่ม [C] เพื่อลบตัวอักษรที่ละตัว หรือกดปุ่ม [C] ค้างไว้เพื่อลบตัวอักษรทั้งหน้าจอ

การใช้โหมดไทย MT (Using Thai MT Mode)

กดปุ่มที่เหมาะสมจนกว่าตัวอักษรที่คุณต้องการจะปรากฏขึ้น
ตัวอย่างเช่น กดปุ่ม [7] สามครั้ง เพื่อแสดงอักษร ส และกดปุ่ม [5] สามครั้งเพื่อ แสดงตัวอักษร บ

การใช้จออื่นๆในโหมดไทย MT (Other Thai MT mode operations)

- เคอร์เซอร์จะเลื่อนไปทางขวาเมื่อคุณกดปุ่มที่ต่างกันไป หากต้องการป้อนตัวอักษรเดียวกันสองครั้ง หรือป้อนตัวอักษรตัวอื่นที่อยู่บนปุ่มเดียวกัน ให้รอสัก 2-3 วินาที จนกว่า เคอร์เซอร์จะเลื่อนไปทางขวาอัตโนมัติ จากนั้นจึงสามารถป้อนอักษรตัวต่อไปได้
- กดปุ่ม [1] เพื่อเว้นวรรค หรือป้อนเครื่องหมายวรรคตอน
- กดปุ่ม [*] เพื่อสลับไปยังโหมดสัญลักษณ์
- กดปุ่ม [ซ้าย] หรือ [ขวา] เพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์
- กดปุ่ม [C] เพื่อลบตัวอักษรทีละตัว หรือกดปุ่ม [C] ค้างไว้ เพื่อลบตัวอักษรทั้งหมดออกจากหน้าจอ

การใช้โหมด 123 (Using 123 mode)

โหมดตัวเลขนี้ทำให้ท่านสามารถป้อนตัวเลขที่ต้องการได้ โดยกดปุ่มที่สัมพันธ์กับตัวเลขที่คุณต้องการ

การใช้โหมดสัญลักษณ์ (Using Symbol mode)

โหมดสัญลักษณ์นี้ทำให้คุณสามารถป้อนสัญลักษณ์ได้

1. กดปุ่ม [ซ้าย] หรือ [ขวา] เพื่อแสดงชุดสัญลักษณ์เพิ่มเติม
2. กดปุ่มที่สัมพันธ์กับสัญลักษณ์ที่คุณต้องการ

การใช้โหมด ABC (Using ABC mode)

กดปุ่มที่เหมาะสมจนกว่าตัวอักษรที่คุณต้องการจะแสดงขึ้นบนหน้าจอ

[illegible]

การใช้งานอื่นๆ ในโหมด ABC (Other ABC mode operations)

- หากต้องการป้อนตัวอักษรเดียวกันสองครั้ง หรือป้อนตัวอักษรตัวอื่นที่อยู่บนปุ่มเดียวกัน ให้รอสักครู่จนกว่าเคอร์เซอร์จะเลื่อนไปทางขวาอัตโนมัติ หรือกดปุ่ม [ขวา] จากนั้นจึงป้อนอักษรตัวต่อไป
- กดปุ่ม [1] เพื่อเว้นวรรค หรือป้อนเครื่องหมายวรรคตอน
- กดปุ่ม [*] เพื่อเปลี่ยนแถวของตัวอักษร ลักษณะของการป้อนตัวอักษรที่มีคือ อักษรตัวเล็กที่อยู่แถวล่าง (*abc), อักษรนำหน้าตัวใหญ่ (*Abc) และอักษรตัวใหญ่ทั้งหมด (*ABC)
- กดปุ่มเลื่อนตำแหน่งเพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์
- กดปุ่ม [C] เพื่อลบตัวอักษรทีละตัว หรือกดปุ่ม [C] ค้างไว้เพื่อลบตัวอักษรทั้งหมดออกจากหน้าจอ

การใช้โหมดคำอังกฤษ (Using T9 word mode)

โหมตคำอังกฤษ คือโหมตการป้อนข้อความที่คุณสามารถใส่ตัวอักษรใดก็ได้ โดยกดปุ่มเพียงครั้งเดียว

การป้อนคำในโหมดคำอังกฤษ (Entering a word in T9 word mode)

1. กดปุ่ม [2] ถึง [9] เพื่อเริ่มการป้อนคำ กดปุ่มเพียงหนึ่งครั้งสำหรับการป้อนตัวอักษรแต่ละตัว

ตัวอย่าง: กดปุ่ม [4], [3], [5], [5] และ [6] เพื่อป้อนคำว่า *Hello* โหมดคำอังกฤษ นี้จะคาดเดาคำที่คุณกำลังพิมพ์อยู่ ซึ่งคำจะเปลี่ยนไปตามปุ่มที่คุณกดแต่ละปุ่ม

2. ป้อนคำให้หมดทั้งคำก่อนที่จะทำการแก้ไข หรือลบตัวอักษร
3. เมื่อคำที่แสดงขึ้นมานั้นถูกต้องแล้ว ให้ไปยังขั้นตอนที่ 4 หรือกดปุ่ม [0] เพื่อแสดงคำที่มีให้เลือกสำหรับปุ่มที่คุณกด ตัวอย่างเช่น คำว่า *Of* และ *Me* ใช้ปุ่ม [6] และปุ่ม [3]
4. กดปุ่ม [1] เพื่อเว้นวรรค และป้อนคำต่อไป

การใช้งานอื่นๆในโหมดคำอังกฤษ (Other T9 word operations)

- กดปุ่ม [1] เพื่อเว้นวรรค
- กดปุ่ม [*] เพื่อเปลี่ยนแถวของตัวอักษร ลักษณะของการป้อนตัวอักษรที่มีคือ อักษรตัวเล็กที่อยู่แถวล่าง (*T9 word), อักษรนำหน้าตัวใหญ่ (*T9 Word) และอักษรตัวใหญ่ทั้งหมด (*T9 WORD)
- กดปุ่มเลื่อนตำแหน่งเพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์
- กดปุ่ม [C] เพื่อลบตัวอักษรที่ละตัว หรือกดปุ่ม [C] ค้างไว้เพื่อลบตัวอักษรทั้งหมดออกจากหน้าจอ

การโทร (Call functions)

การใช้งานการโทรขั้นสูง

การโทรออก (Making a call)

1. ในโหมดปกติ ให้กดรหัสพื้นที่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการ



- กดปุ่ม [C] เพื่อลบตัวเลขหลักสุดท้าย หรือกดปุ่ม [C] ค้างไว้ เพื่อลบทั้งหน้าจอ
- กดปุ่ม <หยุด> (<Pause>) ค้างไว้เพื่อเว้นวรรคระหว่างตัวเลข

2. กดปุ่ม [↶]

3. เมื่อต้องการวางสาย ให้กดปุ่ม [📞]

การโทรซ้ำหมายเลขล่าสุด (Redialling recent numbers)

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม [↶] เพื่อแสดงรายการหมายเลขที่โทรล่าสุด
2. เลื่อนไปยังหมายเลขที่คุณต้องการ และกดปุ่ม [↶]

การโทรระหว่างประเทศ (Making an international call)

1. ในโหมดปกติ ให้กดปุ่ม [0] ค้างไว้
รหัสนำหน้าการโทรระหว่างประเทศที่คุณกำหนดไว้ จะปรากฏขึ้น ► หน้า 40
2. ป้อนรหัสพื้นที่ และหมายเลขโทรศัพท์ จากนั้นกดปุ่ม [↶]

การโทรออกจากรายชื่อ (Making a call from Contacts)

เมื่อคุณบันทึกหมายเลขลงในรายชื่อแล้ว คุณสามารถโทรไปยังหมายเลขเหล่านั้นโดยเลือกจากรายชื่อได้ ► หน้า 40

นอกจากนั้นคุณยังสามารถใช้งานการโทรด่วน เพื่อกำหนดปุ่มตัวเลขสำหรับการโทรไปยังเลขหมายที่คุณมักโทรออกเป็นประจำ ► หน้า 43

การรับสาย (Answering a call)

เมื่อมีบุคคลโทรหาคุณ โทรศัพท์จะส่งเสียงและแสดงภาพผู้โทรเข้า กดปุ่ม [] เพื่อรับสาย

คำแนะนำในการรับสาย (Tips for answering a call)

- ท่านสามารถกดปุ่มใดก็ได้เพื่อรับสาย โดยจะขึ้นอยู่กับที่ตั้งค่าในเมนู โหมดการตอบรับ (Answer mode) ยกเว้นปุ่ม <ปฏิเสธ> (<Reject>), ปุ่ม [], ปุ่ม <ไม่มีเสียง> (<Silence>) และปุ่ม [ / ] ▶ หน้า 75
- กดปุ่ม <ปฏิเสธ> (<Reject>) หรือปุ่ม [] หรือกดปุ่ม [ / ] ค้างไว้ เพื่อปฏิเสธการรับสาย
- กดปุ่ม <ไม่มีเสียง> (<Silence>) หรือปุ่ม [ / ] เพื่อปิดเสียงเรียกเข้า

การเรียกดูสายที่ไม่ได้รับ (Viewing missed calls)

หากคุณพลาดการรับสาย หน้าจอจะแสดงจำนวนและเลขหมายของสายที่คุณไม่ได้รับ

1. กดปุ่มคำสั่งขวา
2. เลือกสายที่ไม่ได้รับจากรายการ
3. กดปุ่ม [] เพื่อโทรออกไปยังหมายเลขที่แสดงขึ้น

การใช้แฮนด์เซต (Using the headset)

ใช้แฮนด์เซตเพื่อโทรออก หรือรับสายโดยไม่ต้องถือโทรศัพท์ เชื่อมต่อแฮนด์เซตเข้ากับช่องเสียบซึ่งอยู่มุมขวาด้านบนของโทรศัพท์ ปุ่มบนแฮนด์เซตจะสามารถใช้ทำรายการดังต่อไปนี้:

เพื่อ	กด
โทรซ้ำหมายเลขล่าสุด	กดปุ่มค้างไว้
รับสาย	กดปุ่มค้างไว้
วางสาย	กดปุ่มค้างไว้

ทางเลือกต่างๆขณะใช้สาย (Options during a call)

คุณสามารถเข้าสู่การใช้งานต่างๆ ได้ขณะที่กำลังใช้สาย

การปรับระดับเสียงขณะใช้สาย (Adjusting the volume during a call)

ใช้ปุ่ม [▲/▼] เพื่อปรับระดับเสียงหูฟัง ในขณะที่ใช้สาย

กดปุ่ม [▲] เพื่อเพิ่มระดับเสียง และปุ่ม [▼] เพื่อลดระดับเสียง

การรับสายซ้อน (Answering a second call)

หากคุณสมัครใช้งานการรับสายซ้อนนี้ คุณจะสามารรถรับโทรศัพท์อีกสายที่เรียกเข้าได้ขณะที่คุณใช้สายอยู่

1. กดปุ่ม [﷐] เพื่อรับโทรศัพท์สายที่สองที่โทรเข้ามา ซึ่งสายแรกจะถูกพักสาย ขณะที่คุณติดต่อกับผู้โทรในสายที่สองนั้น
2. กดปุ่ม [﷐] อีกครั้ง เพื่อสลับระหว่าง 2 สาย

การสนทนาพร้อมกัน 3 สาย (Making a three-way call)

หากท่านเปิดใช้งานการสนทนาพร้อมกัน 3 สาย ท่านจะสามารถทำการสนทนากับบุคคลถึง 2 คนพร้อมกัน

1. ระหว่างการโทร ให้กดปุ่ม [﷐] และโทรออกไปยังหมายเลขที่สอง หรือรับโทรศัพท์สายที่สอง ซึ่งสายแรกจะถูกพักสายไว้ก่อน
2. กดปุ่ม [﷐] เพื่อเริ่มการสนทนาพร้อมกันทีเดียว 3 สาย

การใช้ทางเลือกต่างๆ ขณะใช้สาย (Using In-call options)

กดปุ่ม <เมนู> (<Menu>) ขณะใช้สายเพื่อเข้าสู่ทางเลือกต่อไปนี้:

- **ลำโพงส่วนตัว (Private loud speaker):** เปิดใช้งานการสนทนาผ่านทางลำโพงโทรศัพท์เพื่อพูดคุย และรับฟัง ขณะที่คุณอยู่ห่างออกไปจากตัวเครื่องในระยะใกล้
- **ปิดเสียง (Voice mute):** ปิดเสียงไมโครโฟนของโทรศัพท์ เพื่อไม่ให้ผู้โทรอีกฝ่ายได้ยินเสียงของคุณ
- **ปิดเสียงปุ่ม (Key mute):** ปิดเสียงปุ่มกดเพื่อไม่ให้มีเสียงดังเวลาที่ท่านกดปุ่ม
- **ข้อมูลการใช้ (Calls):** เข้าสู่เมนู ข้อมูลการใช้ (Calls)
▶ หน้า 37
- **รายชื่อ (Contacts):** เข้าสู่เมนู รายชื่อ (Contacts)
▶ หน้า 40
- **ข้อความ (Messages):** เข้าสู่เมนู ข้อความ (Messages)
▶ หน้า 56

เมนูการใช้งาน (Menu functions)

รายการทางเลือกเมนูทั้งหมด

โมบายเว็บ (Mobile web)

เมนูนี้มาจากผู้ให้บริการของคุณ ดังนั้นรายละเอียดในแต่ละทางเลือกของเมนูอาจแตกต่างกันไป หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อผู้ให้บริการของท่านโดยตรง

ในการเข้าสู่เมนูนี้ ให้กดปุ่ม [►] ในโหมดปกติ

HutchHome (►-1)

โทรศัพท์ของท่านได้รับการติดตั้งบราวเซอร์แอปพลิเคชันโปรโตคอลไร้สาย (WAP) ที่จะทำให้ท่านสามารถเข้าสู่เว็บไร้สาย ด้วยการใช้เว็บบราวเซอร์นี้ คุณจะสมารถค้นหาข้อมูลที่ทันเหตุการณ์ และเนื้อหาที่มีเดียที่หลากหลาย อย่างเช่น วอลเปเปอร์, เสียงเรียกเข้า และไฟล์เพลง

เมื่อเลือกเมนู **HutchHome** แร็บบราวเซอร์จะเริ่มทำงาน และเข้าสู่หน้าหลักของผู้ให้บริการของคุณ

การท่องเว็บไร้สาย (Navigating the WAP browser)

ใช้ปุ่มต่อไปนี้ในการท่องเว็บไร้สาย:

เพื่อ	กด
เลื่อนผ่านรายการบราวเซอร์	กดปุ่มเลื่อนตำแหน่ง
เลือกรายการ	กดปุ่ม < ✓ > หรือ <ตกลง> (<OK>)
กลับสู่หน้าที่ผ่านมา	กดปุ่ม [C]
กลับสู่หน้าหลัก	กดปุ่ม [C] ค้างไว้

การใช้ทางเลือกของเว็บเพจ (Using page options)

จากหน้าเว็บเพจหน้าใดหน้าหนึ่ง ให้กดปุ่ม <เมนู> (<Menu>) และเลือก **เมนู (Menu)** เพื่อเข้าสู่ทางเลือกต่อไปนี้:

- **หน้าหลัก (Home):** กลับสู่หน้าหลัก
- **บันทึก (History):** เข้าสู่รายการของเว็บเพจที่คุณเคยเข้ามาก่อนหน้านี้แล้ว
- **บุ๊กมาร์ค (Bookmarks):** เข้าสู่รายการของเว็บที่ชอบ
- **ข้อความพุช (PUSH Message):** แสดงข้อความพุชที่ได้รับจากเซิร์ฟเวอร์
- **โหลดใหม่ (Reload):** โหลดหน้าปัจจุบันที่มีข้อมูลที่อัปเดตแล้วอีกครั้ง
- **ไปยัง URL (Go To URL):** ป้อน URL แอดเดรสด้วยตนเอง
- **สแน็ปชอต (Snapshots):** ถ่ายภาพหน้าเว็บเพจปัจจุบันไว้
- **บันทึกรายการ (Save Items):** บันทึกรูปภาพที่อยู่บนหน้าปัจจุบัน
- **แสดง URL (Show URL):** แสดง URL แอดเดรสของหน้าปัจจุบัน

- **ออก (Exit):** ออกจากเว็บเบราว์เซอร์
- **ขั้นสูง (Advanced...):** เปลี่ยนการตั้งค่าที่หลากหลายสำหรับเบราว์เซอร์:
เริ่มเบราว์เซอร์ใหม่ (Restart Browser): รีستาร์ทเบราว์เซอร์โดยไม่ต้องออกจากรายการ
- **ลบคุกกี้ (Delete Cookies):** ลบคุกกี้ คุกกี้คือข้อมูลส่วนตัวที่ถูกส่งมายังเว็บเซิร์ฟเวอร์ขณะท่องเว็บ
- **หน้าหลัก (Homepage):** เปลี่ยนหน้าหน้าหลักเริ่มต้น หากคุณลบ URL หน้าหน้าหลักพื้นฐานจะกลับคืนเหมือนเดิม
- **มัลติมีเดีย (Multimedia):** ทำรายการ หรือเลิกทำรายการการดาวน์โหลดไฟล์ของมีเดียของมีเดียฮับอย่างเช่น รูปภาพ หรือเสียงแบ็กกราวด์ที่อยู่บนหน้าเว็บเพจปัจจุบัน
- **โหมดเลื่อนขึ้นลง (Scroll Mode):** เลือกโหมดการเลื่อน หรือกำหนดความเร็วสำหรับการเลื่อนไปยังหน้าจอถัดไป
- **ข้อมูลอ้างอิงการส่ง (Send Referrer):** กำหนดเบราว์เซอร์เพื่อส่งข้อมูลของ HTTP referrer ไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์ทุกครั้งที่เราใช้เบราว์เซอร์
- **ไทม์เอาต์การเชื่อมต่อ (Connection Timeout):** กำหนดระยะเวลาที่โทรศัพท์จะยังคงการเชื่อมต่อเข้ากับเว็บเพจปัจจุบันระหว่างที่คุณไม่ได้ใช้งาน

ไทม์เอาต์การกดปุ่ม (Key Press Timeout): กำหนดระยะเวลาที่โทรศัพท์จะทำการรอ ก่อนเลื่อนเคอร์เซอร์ไปทางขวามือหลังจากที่คุณกดปุ่มหนึ่งในโหมดการป้อนข้อความ

นิรภัย (Security): เข้าสู่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบป้องกันทั้งหมด

ติดตั้งค่าพื้นฐาน (Restore default value): คืนค่าพื้นฐานสำหรับการใช้งานขั้นสูง

- **ลบความจำ (Clear Memory):** ลบข้อมูลที่บันทึกไว้ในรายการประวัติ, หน่วยความจำชั่วคราว, แบบฟอร์มอัตโนมัติ หรือคุกกี้
- **เกี่ยวกับ... (About...):** เข้าสู่รายละเอียดการรับรองเว็บเบราว์เซอร์ หรือเวอร์ชัน

การออกจากเบราว์เซอร์ (Exiting the browser)

กดปุ่ม [] เพื่อหยุดการเชื่อมต่อของเครือข่าย และออกจากเบราว์เซอร์

ช่วยเหลือ (PlayRoom) (▶-2)

ใช้เมนูนี้เพื่อการดาวน์โหลด และใช้งานแอปพลิเคชัน Brew นอกจากนั้น คุณยังสามารถเรียกดูข้อมูลที่ให้คำแนะนำในการใช้งานนี้

การดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน (Downloading an application)

1. เมื่อเลื่อนแถบสีไปที่ไอคอน **PlayRoom** ให้กดปุ่ม [▶]
 - **รายการ (Catalog):** เรียกดู และซื้อสิ่งของต่างๆ
 - **ค้นหา (Search):** ค้นหาแอปพลิเคชันโดยการป้อนคำสำคัญ
 - **ช่วยเหลือ Playroom (Playroom help):** รับข้อมูลช่วยเหลือสำหรับเมนู **ช่วยเหลือ Playroom (Playroom help)**
2. กดปุ่ม [▶] เมื่อเลื่อนแถบสีไปที่ทางเลือก **รายการ (Catalog)** จากนั้นคุณจะถูกส่งไปยังเว็บไซต์ที่สัมพันธ์กัน ซึ่งกำหนดไว้ล่วงหน้าโดยผู้ให้บริการของคุณเอง นอกจากนั้น คุณยังสามารถเรียกดูแอปพลิเคชันที่มีได้อีกด้วย
3. เลือกแอปพลิเคชันที่คุณต้องการ และปฏิบัติตามคำสั่งบนหน้าจอเพื่อดาวน์โหลด

การเปลี่ยนการตั้งค่าเบราว์เซอร์ (Changing the browser settings)

1. เลือกไอคอน **การตั้งค่า (Settings)**
2. เลือกตัวเลือกการตั้งค่า
 - **ลำดับแอปพลิเคชัน (Order Apps):** เปลี่ยนลำดับรายการของแอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดมา
 - **ย้ายแอปพลิเคชัน (Move Apps):** ย้ายแอปพลิเคชันไปยังโฟลเดอร์อื่น
 - **จัดการแอปพลิเคชัน (Manage Apps):** ตรวจสอบหน่วยความจำที่ใช้สำหรับแอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดมา
 - **แสดงเมนูหลัก (Main Menu View):** เปลี่ยนโหมดหน้าจอของแสดงเมนูหลัก
 - **สกรีนเซิร์ฟเวอร์ (Screen Savers):** ใช้งานแอปพลิเคชันสกรีนเซิร์ฟเวอร์หากคุณดาวน์โหลดไว้แล้ว
 - **ดูรายการ (View Log):** แสดงบันทึกข้อมูลที่คุณ brows มา

การเรียกดูข้อมูลให้คำแนะนำ (Viewing help information)

1. เลือกไอคอน **ช่วยเหลือ (Help)**
2. เลือกหัวข้อรายการความช่วยเหลือ

3. กดปุ่ม [ขึ้น] หรือ [ลง] เพื่อเลือกข้อมูลที่จะความช่วยเหลือ
4. กดปุ่ม [] หรือ [C] เพื่อกลับไปยังหน้าจอแสดงความช่วยเหลือที่เป็นหน้าจอหลัก

ข้อมูลการใช้ (Calls) (เมนู 1)

เมนู ข้อมูลการใช้ (Calls) นี้ใช้สำหรับเข้าสู่บันทึกข้อมูลการโทร, เรียกดูระยะเวลาการใช้สาย และกำหนดทางเลือกสำหรับการโทรศัพท์

หากต้องการเข้าสู่เมนูนี้ ให้กดปุ่ม <เมนู> (<Menu>) ในโหมดปกติ และเลือก ข้อมูลการใช้ (Calls)

เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย (Missed) (เมนู 1.1)

เมนูนี้ใช้สำหรับแสดงหมายเลขที่คุณไม่ได้รับล่าสุด

การเข้าสู่ข้อมูลการโทร (Accessing a call record)

1. กดปุ่ม [ซ้าย] หรือ [ขวา] เพื่อเลือกการโทรชนิดต่างๆ

2. กดปุ่ม [ขึ้น] หรือ [ลง] เพื่อเลื่อนผ่านรายการการโทร
3. กดปุ่ม <แสดง> (<View>) เพื่อแสดงรายละเอียดของการโทร หรือกดปุ่ม [] เพื่อโทรออกไปยังหมายเลขนั้น

การใช้ทางเลือกข้อมูลการโทร (Using call record options)

ขณะเรียกดูรายละเอียดการโทร ให้กดปุ่ม <เมนู> (<Menu>) เพื่อเข้าสู่ทางเลือกต่อไปนี้:

- โทร (Call): โทรออกไปยังหมายเลขที่เรียกดู
- บันทึก (Save): บันทึกหมายเลขไปยังรายชื่อ
- แก้ไข (Edit): แก้ไขหมายเลข เพื่อโทรออก หรือบันทึกไว้
- ลบ (Erase): ลบบันทึกข้อมูลการโทร
- ปฏิเสธการรับสาย (Call Reject): เพิ่มหมายเลขไปยังรายการปฏิเสธสายเข้า

การโทรเข้า (Incoming) (เมนู 1.2)

เมนูนี้ใช้แสดงหมายเลขที่คุณรับสายแล้วล่าสุด

การโทรออก (Outgoing) (เมนู 1.3)

เมนูนี้ใช้สำหรับแสดงหมายเลขที่คุณโทรออกล่าสุด

เวลาโทร (Air time) (เมนู 1.4)

เมนูนี้ใช้แสดงบันทึกข้อมูลระยะเวลาการใช้สายเพื่อสนทนา และหาข้อมูลที่คุณโทรออก หรือได้รับ เวลาจริงที่แจ้งโดยผู้ให้บริการของคุณอาจแตกต่างไป



- คุณสมบัติการใช้งานนี้ไม่มีเจตนาเพื่อการเรียกเก็บค่าบริการแต่อย่างใด

- **การโทรล่าสุด (Last call):** ตรวจสอบระยะเวลาการใช้สายล่าสุด
- **รวม (Total):** ตรวจสอบจำนวนครั้งที่ใช้สาย เพื่อการสนทนา หรือค้นหาข้อมูลและระยะเวลาทั้งหมดที่ใช้สาย
- **การโทรเข้า (Incoming):** แสดงเวลา การโทรเข้าทั้งหมด
- **การโทรออก (Outgoing):** แสดงเวลา การโทรออกทั้งหมด

- **ลบทั้งหมด (Erase total):** ลบการนับระยะเวลาการใช้สาย ยกเว้นการนับเวลาที่เครื่องถูกใช้ตั้งแต่ออกมาจากโรงงาน

การโอนสาย (Call forward) (เมนู 1.5)

บริการของเครือข่ายนี้จะช่วยให้คุณสามารถโอนสายที่โทรเข้ามาไปยังหมายเลขอื่นได้



- โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ เพื่อตรวจสอบว่าคุณสามารถใช้บริการนี้ได้หรือไม่

การกำหนดทางเลือกสำหรับการโอนสาย:

1. เลือกประเภทของการโอนสาย:
- **ไม่ว่าง (Busy):** สายที่โทรเข้าจะถูกโอนหากคุณกำลังใช้สายอยู่
 - **ไม่รับสาย (No answer):** สายที่โทรเข้าจะถูกโอนหากคุณไม่ได้รับโทรศัพท์
 - **ไม่ว่าง/ไม่รับสาย (Busy/No answer):** สายที่โทรเข้าจะถูกโอนหากคุณกำลังใช้สาย หรือไม่ได้รับโทรศัพท์
 - **ไม่มีเงื่อนไข (Unconditional):** โอนทุกสายที่โทรเข้า

- เลือก **ทำรายการ (Enable)** แต่หากต้องการยกเลิกการใช้งานการโอนสาย ให้เลือก **ไม่ทำรายการ (Disable)**
- ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณต้องการโอนสายไป และกดปุ่ม **<ส่ง> (<Send>)**

การรับสายซ้อน (Call waiting) (เมนู 1.6)

การใช้งานของเครือข่ายนี้จะเตือนให้คุณทราบว่าเมื่อมีโทรเข้ามาขณะที่คุณกำลังใช้สาย

เมื่อเปิดใช้งานนี้ คุณสามารถรับอีกสายที่โทรเข้ามาขณะกำลังโทรศัพท์ โดยการกดปุ่ม [**↶**] จากนั้นสายแรกจะถูกพักสายไว้ก่อน เพื่อให้สามารถรับสายที่สองได้

รหัสพื้นที่ (Area code) (เมนู 1.7)

ใช้เมนูนี้เพื่อค้นหาและเรียกดูรหัสพื้นที่ หรือรหัสประเทศเพื่อโทรออกไปยังหมายเลขปลายทางที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

- เลือก **ภายในประเทศ (Domestic)** หรือ **ระหว่างประเทศ (International)**

- ป้อนชื่อพื้นที่ที่คุณต้องการ และกดปุ่ม **<ตกลง> (<OK>)**
- เลือกรายชื่อที่คุณต้องการ และกดปุ่ม **<โทรออก> (<Dial>)** หรือ **<เลือก> (<Select>)**
- เมื่อรหัสพื้นที่ของเมืองที่คุณเลือกไว้ปรากฏขึ้นบนหน้าจอ แสดงการโทรออก ให้ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณต้องการในส่วนที่เหลือ
- กดปุ่ม [**↶**] เพื่อโทรออก หรือกดปุ่ม **<บันทึก> (<Save>)** เพื่อบันทึกลงในรายชื่อ

ปฏิเสธสายเข้า (Call reject) (เมนู 1.8)

ใช้เมนูนี้ในการทำรายการหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณไม่ต้องการรับสายเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์โดยใช้วิธีการต่อไปนี้:

- กดปุ่ม **<แก้ไข> (<Edit>)** เพื่อป้อนหมายเลขด้วยตนเอง
- กดปุ่ม **<ค้นหา> (<Find>)** เพื่อเรียกดูหมายเลขจากรายชื่อหรือรายการการโทรล่าสุด

รหัสประเทศ (Int'l call prefix) (เมนู 1.9)

ใช้เมนูนี้เพื่อบันทึกรหัสการโทรศัพท์ของแต่ละประเทศ

การเพิ่มรหัสประเทศ (Adding an international call prefix)

1. กดปุ่ม <เพิ่ม> (<Add>)
2. ป้อนรหัสประเทศ และกดปุ่ม <บันทึก> (<Save>)

การเลือกหมายเลขของศูนย์บริการโทรศัพท์ (Selecting a call service number)

เลือกหมายเลขของศูนย์บริการโทรศัพท์ที่คุณต้องการ หมายเลขที่คุณเลือกจะแสดงขึ้นเมื่อกดปุ่ม [0] ค้างไว้ในโหมดปกติ

ขณะแสดงรายการของหมายเลข ให้กดปุ่ม <เลือก> (<Options>) เพื่อเข้าสู่ทางเลือกต่อไปนี้:

- **เพิ่ม (Add):** เพิ่มหมายเลขของศูนย์บริการโทรศัพท์ใหม่
- **แก้ไข (Edit):** แก้ไขหมายเลขศูนย์บริการโทรศัพท์ที่เลือกไว้
- **ลบ (Erase):** ลบหมายเลขศูนย์บริการโทรศัพท์

รายชื่อ (Contacts) (เมนู 2)

คุณสามารถจัดเก็บหมายเลขโทรศัพท์ และชื่อที่สัมพันธ์กันกับแต่ละหมายเลขลงในการ์ดรวมถึงหน่วยความจำของโทรศัพท์ แม้ว่าการ์ดและหน่วยความจำของโทรศัพท์จะมีรูปร่างลักษณะที่แตกต่างกัน แต่ในการใช้งานจริง หน่วยความจำทั้งสองชนิดนี้จะถูกเรียกเหมือนกันว่า รายชื่อ

ในการเข้าสู่เมนูนี้ ให้กดปุ่ม <เมนู> (<Menu>) ในโหมดปกติ และเลือก รายชื่อ (Contacts)

ค้นหา (Find) (เมนู 2.1)

ใช้เมนูนี้เพื่อการค้นหารายชื่อโดยใช้ชื่อของบุคคลนั้น, ชื่อกลุ่มหรือตำแหน่งของหน่วยความจำ



คุณสามารถเข้าสู่เมนูนี้ได้อย่างรวดเร็วโดยการกดปุ่ม <ค้นหา> (<Find>) ในโหมดปกติ

การค้นหารายชื่อ (Finding a contact)

1. กดปุ่ม [ซ้าย] หรือ [ขวา] เพื่อเลือกวิธีการค้นหา

2. ป้อนอักขรตัวแรกของชื่อที่คุณต้องการ หรือเลือกกลุ่มผู้โทรหรือตำแหน่งของหน่วยความจำ
3. เลือกหนึ่งชื่อที่ต้องการ
4. เลื่อนไปยังหมายเลขที่ต้องการ และกดปุ่ม [] เพื่อโทรออกหรือกดปุ่ม <ตกลง> (<OK>) เพื่อแก้ไขข้อมูลของรายชื่อนั้น

การใช้ทางเลือกต่างๆสำหรับรายชื่อ (Using Contacts options)

ขณะเรียกดูข้อมูลของรายชื่อ ให้กดปุ่ม <เมนู> (<Menu>) เพื่อเข้าสู่ทางเลือกต่อไปนี้:

- **โทร (Call):** โทรออกไปยังหมายเลขที่ต้องการ
- **โทรด่วน (Speed dial):** กำหนดหมายเลขโทรด่วนให้กับเลขหมายที่เลือกไว้
- **แก้ไข (Edit):** แก้ไขข้อมูลรายชื่อ
- **คัดลอก (Copy):** คัดลอกหมายเลขที่เลือกไว้ไปที่ตำแหน่งอื่นของหน่วยความจำ
- **ย้าย (Move):** ย้ายหมายเลขที่เลือกไว้ไปยังตำแหน่งอื่นของหน่วยความจำ
- **ลบ (Erase):** ลบรายชื่อ

เพิ่ม (Add) (เมนู 2.2)

เมนูนี้ใช้สำหรับเพิ่มชื่อใหม่ลงในรายชื่อ

ในหน่วยความจำของโทรศัพท์ ชื่อแต่ละชื่อสามารถบันทึกหมายเลขได้สูงสุด 5 หมายเลข ตามหมวดต่างๆต่อไปนี้: บ้าน, ที่ทำงาน, โทรศัพท์มือถือ, เพจเจอร์ และแฟกซ์ ส่วนในหน่วยความจำของการிட คุณสามารถบันทึกได้เพียงหมายเลขเดียวต่อหนึ่งชื่อเท่านั้น

การเพิ่มชื่อใหม่ (Adding a new contact)

1. เลือกชนิดของข้อมูล ได้แก่ เบอร์ (Number) หรือ อีเมล (E-mail)
2. ป้อนหมายเลขโทรศัพท์, อีเมลแอดเดรส หรือการบันทึก และกดปุ่ม <ตกลง> (<OK>)



อีเมลแอดเดรส และการบันทึกนั้นสามารถบันทึกลงในหน่วยความจำของโทรศัพท์เท่านั้น

3. เลือก เพิ่มรายการ (New entry)
4. ป้อนชื่อ และกดปุ่ม <ตกลง> (<OK>)
หากคุณเริ่มจากการป้อนอีเมลแอดเดรส หรือการบันทึกให้ข้ามไปขั้นตอนที่ 6

5. ในการบันทึกชื่อลงในหน่วยความจำของโทรศัพท์ ให้กดปุ่ม **<เครื่อง> (<Phone>)** และเลือกชนิดของหมายเลข หากต้องการบันทึกชื่อลงใน UIM card ให้ข้ามไปขั้นตอนที่ 7
6. เปลี่ยนการตั้งค่า หรือป้อนข้อมูลเพิ่มเติม
 - **มือถือ/บ้าน/ที่ทำงาน/เพจเจอร์/แฟกซ์ (Mobile/Home/Office/Pager/Fax):** เพิ่มหมายเลขสำหรับแต่ละหมวด
 - **อีเมล1/อีเมล2 (E-Mail1/E-Mail2):** กดปุ่ม **<แก้ไข> (<Edit>)** และป้อนอีเมลแอดเดรส
 - **URL:** กดปุ่ม **<แก้ไข> (<Edit>)** และป้อน URL แอดเดรส
 - **อื่นๆ (ETC):** กดปุ่ม **<แก้ไข> (<Edit>)** และเพิ่มการบันทึกเกี่ยวกับรายชื่อ
 - **กลุ่ม (Group):** เลือกกลุ่มผู้โทรพื้นฐานหนึ่งกลุ่ม ซึ่งมีรายชื่อรวมอยู่ด้วย
 - **เสียงเรียกเข้า (Ringer):** กดปุ่ม **<แก้ไข> (<Edit>)** และกำหนดเสียงเรียกเข้าเพื่อเตือนคุณให้ทราบว่าใครโทรเข้ามา
 - **รูปภาพ (Picture):** กดปุ่ม **<แก้ไข> (<Edit>)** และกำหนดรูปภาพ เพื่อเตือนคุณให้ทราบว่าใครโทรเข้ามา

7. กดปุ่ม **<บันทึก> (<Save>)** เพื่อบันทึกรายชื่อ

การเพิ่มข้อมูลให้กับชื่อที่มีอยู่ (Adding information to an existing contact)

1. เลือกชนิดของข้อมูล
2. ป้อนหมายเลขโทรศัพท์, อีเมลแอดเดรส หรือการบันทึก และกดปุ่ม **<ตกลง> (<OK>)**
3. เลือก **ค้นหา (Find)** → เลือกหนึ่งรายชื่อ
4. หากคุณเริ่มทำรายการจากหมายเลขโทรศัพท์ ให้เลือกชนิดของหมายเลข
5. ป้อนข้อมูลเพิ่มเติม
6. กดปุ่ม **<บันทึก> (<Save>)** และเลือก **ใช่ (Yes)** เพื่อบันทึกรายชื่อ

การตั้งค่ากลุ่ม (Group settings) (เมนู 2.3)

เมนูนี้ใช้สำหรับตั้งค่าในรายการของกลุ่มผู้โทร

การเพิ่มกลุ่มผู้โทรใหม่ (Adding a new caller group)

1. เมื่อคุณเลื่อนแถบสีไปที่ **ไม่มีกลุ่ม (No group)** ให้กดปุ่ม **<เพิ่ม> (<Add>)**
2. ป้อนชื่อกลุ่ม และกดปุ่ม **<ตกลง> (<OK>)**

การจัดการกลุ่มผู้โทร (Managing caller groups)

ขณะเรียกดูรายการกลุ่ม ให้กดปุ่ม **<เมนู> (<Menu>)** เพื่อเข้าสู่ทางเลือกต่อไปนี้:

- **แก้ไข (Edit):** เปลี่ยนชื่อกลุ่ม
- **ลบ (Erase):** ลบกลุ่มที่เลือกไว้
- **เพิ่มใหม่ (Add new):** เพิ่มกลุ่มใหม่

โทรศัพท์ (Speed dial) (เมนู 2.4)

เมื่อคุณบันทึกหมายเลขไว้ในรายชื่อแล้ว คุณสามารถกำหนดหมายเลขโทรด่วนได้สูงสุด 99 หมายเลขเพื่อโทรออกอย่างรวดเร็วโดยกดปุ่มหมายเลขที่สัมพันธ์กัน 1 หรือ 2 ปุ่ม

การกำหนดหมายเลขโทรศัพท์ (Setting up speed-dial entries)

1. กดปุ่ม [ซ้าย] หรือ [ขวา] เพื่อเลือก **ทั้งหมด (All)** หรือ **ว่าง (Empty)**
2. ป้อนหมายเลขของแสดงตำแหน่งที่คุณต้องการ และเลื่อนไปยังหมายเลขนั้น เมื่อป้อนหนึ่งหมายเลข รายการของหมายเลขแสดงตำแหน่งทั้งหมดจะปรากฏขึ้นโดยมีหมายเลขที่คุณป้อนเข้าไปใหม่ด้วย
3. กดปุ่ม **<กำหนด> (<Assign>)**
4. เลือกชื่อจากรายชื่อ

การแก้ไขหมายเลขโทรศัพท์ (Editing speed-dial entries)

1. กดปุ่ม [ซ้าย] หรือ [ขวา] เพื่อเลือก **ที่เก็บ (Stored)**
2. ป้อนหมายเลขแสดงตำแหน่งที่คุณต้องการ และเลื่อนไปยังหมายเลขนั้น

- กดปุ่ม <เลือก> (<Options>) และเลือก แก้ไข (Edit) เพื่อเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ส่วนตัวที่เลือกไว้
- เลือกหมายเลขอื่น

การโทรออกโดยใช้หมายเลขโทรด่วน (Dialling speed-dial numbers)

- สำหรับตำแหน่งที่เป็นหมายเลขหลักเดียว ให้กดปุ่มตัวเลขนั้นค้างไว้ในโหมดปกติ
- สำหรับตำแหน่งอื่นๆ ให้กดปุ่มตัวเลขในหลักแรก จากนั้นกดปุ่มตัวเลขหลักสุดท้ายค้างไว้ในโหมดปกติ

เบอร์โทรศัพท์ส่วนตัว # (My phone #) (เมนู 2.5)

เมนูนี้ใช้สำหรับแสดง และแก้ไขหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ

การแก้ไขหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ:

- กดปุ่ม <แก้ไข> (<Edit>)
- ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ และกดปุ่ม <บันทึก> (<Save>)

หน่วยความจำ (Memory info) (เมนู 2.6)

เมนูนี้ใช้สำหรับตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ของรายชื่อที่คุณได้บันทึกไว้ในหน่วยความจำของโทรศัพท์ และใน UIM card

คัดลอก & ลบ (Copy & Erase) (เมนู 2.7)

เมนูนี้ใช้สำหรับคัดลอกข้อมูลรายชื่อจากหน่วยความจำของโทรศัพท์ไปยังการ์ด หรือจากการ์ดไปยังหน่วยความจำของโทรศัพท์ นอกจากนี้ท่านยังสามารถลบข้อมูลรายชื่อได้

การคัดลอกรายชื่อ (Copying contacts)

- กดปุ่ม [ซ้าย] หรือ [ขวา] เพื่อเลือกหน่วยความจำที่คุณต้องการ
- กดปุ่ม <เลือก> (<Check>) เพื่อเลือกชื่อที่ต้องการคัดลอกไปยังหน่วยความจำอีกอันหนึ่งหากต้องการเลือกรายชื่อทั้งหมดในครั้งเดียว ให้กดปุ่ม <เลือก> (<Options>) และเลือก **เลือกทั้งหมด (Check all)**
- กดปุ่ม <เลือก> (<Options>) และเลือก **คัดลอก (Copy)**
- เลือก **ใช่ (Yes)** เพื่อยืนยันการคัดลอก

การลบรายชื่อ (Erasing contacts)

1. กดปุ่ม [ซ้าย] หรือ [ขวา] เพื่อเลือกหน่วยความจำที่คุณต้องการ
2. กดปุ่ม <เลือก> (<Check>) เพื่อเลือกชื่อที่คุณต้องการลบ หากต้องการเลือกรายชื่อทั้งหมดในครั้งเดียว ให้กดปุ่ม <เลือก> (<Options>) และเลือก **เลือกทั้งหมด (Check all)**
3. กดปุ่ม <เลือก> (<Options>) และเลือก **ลบ (Erase)**
4. เลือก **ใช่ (Yes)** เพื่อยืนยันการลบ

กล้องถ่ายรูป (Camera) (เมนู 3)

ด้วยกล้องถ่ายรูปที่ติดตั้งภายในโทรศัพท์ คุณจึงสามารถถ่ายภาพบุคคล หรือเหตุการณ์สำคัญๆ ขณะเดินทางไปในที่ต่างๆ ได้นอกจากนั้นคุณยังสามารถบันทึกวิดีโอโดยใช้โทรศัพท์เครื่องนี้ให้เหมือนกับเป็นกล้องถ่ายวิดีโอได้อีกด้วย

ในเมนู **กล้องถ่ายรูป (camera)** นี้ คุณสามารถถ่ายภาพ, บันทึกวิดีโอ และเรียกดูรูปถ่าย หรือวิดีโอคลิป

หากต้องการเข้าสู่เมนูนี้ ให้กดปุ่ม <เมนู> (<Menu>) ในโหมดปกติ และเลือก **กล้องถ่ายรูป (camera)** หรือกดปุ่ม [ขวา]



- ห้ามถ่ายภาพบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต
- ห้ามถ่ายภาพในสถานที่ที่ไม่อนุญาตให้นำกล้องถ่ายรูปเข้าไป
- ห้ามถ่ายภาพในสถานที่ที่อาจเป็นการรบกวนความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น

ถ่ายรูป (Take photo) (เมนู 3.1)

เมนูนี้ใช้สำหรับถ่ายภาพแบบทีละภาพ หรือถ่ายภาพแบบต่อเนื่อง หรือใช้สำหรับบันทึกวิดีโอ ซึ่งรูปที่ถ่ายด้วยกล้องถ่ายรูปนี้จะอยู่ในรูปแบบไฟล์ JPEG ส่วนวิดีโอคลิปจะอยู่ในรูปแบบไฟล์ MP4



เมื่อคุณถ่ายภาพในบริเวณที่มีแสงแดดจ้า หรือในสภาวะที่มีแสงสว่างมาก อาจเกิดเงาบนภาพถ่ายได้

การถ่ายรูป (Taking a photo)

1. เข้าสู่เมนู **ถ่ายรูป (Take photo)** หรือกดปุ่ม [ขวา] ค้างไว้ในโหมดปกติ เพื่อเปิดกล้องถ่ายรูป และสลับหน้าจอไปยังโหมดจับภาพ
2. เมื่อคุณใช้กล้องถ่ายรูปนี้เป็นครั้งแรก ให้กดปุ่ม [2] เพื่อเปลี่ยนหน้าจอแสดงตัวอย่างภาพ
3. กดปุ่ม [1] เพื่อเลือกโหมดการถ่ายภาพที่คุณต้องการ:
 - ขอทเดียว (): ถ่ายภาพนิ่งหนึ่งภาพ

- ขอตต่อเนื่อง (): ถ่ายภาพนิ่งแบบต่อเนื่อง
- ขอทแบ่ง (): ถ่ายภาพนิ่งหลายๆ ภาพ แล้วบันทึกไว้ในแฟลชเดียวกัน
- วิดีโอแคม (): บันทึกวิดีโอคลิป ▶ หน้า 50
- โปสการ์ด (): ถ่ายภาพแบบไม่ต่อเนื่อง 2 ภาพ เพื่อทำเป็นโปสการ์ด ▶ หน้า 47

4. ปรับภาพตามต้องการ

- กดปุ่ม <เลือก> (<Options>) เพื่อเข้าสู่ทางเลือกต่างๆ ของกล้อง ▶ ส่วนถัดไป
 - ใช้ปุ่มกดในการเปลี่ยนการตั้งค่าของกล้องถ่ายรูป หรือเปลี่ยนเป็นโหมดการถ่ายภาพอื่นๆ ▶ หน้า 49
5. กดปุ่ม <จับภาพ> (<Capture>) เพื่อถ่ายรูป เมื่อคุณกำลังถ่ายภาพแบบต่อเนื่อง กล้องจะทำการถ่ายภาพให้คุณไปเรื่อยๆ
 6. กดปุ่ม <บันทึก> (<Save>) เพื่อบันทึกรูปที่คุณถ่ายรูปถ่ายจะถูกบันทึกไว้ในแฟ้ม อัลบั้มส่วนตัว (My album)

การถ่ายรูปสำหรับทำเป็นโปสการ์ด (Taking a photo for a postcard)

คุณสามารถถ่ายรูปหนึ่งเพื่อใช้เป็นภาพแบ็กกราวด์ และถ่ายอีกรูปที่เป็นข้อความ เพื่อนำรูปถ่ายทั้งสองรูปนั้นมาทำเป็นโปสการ์ด ซึ่งรูปถ่ายข้อความของคุณนั้นจะถูกวางไว้ในลักษณะของภาพฉากหน้า

1. ในโหมดจับภาพ ให้กดปุ่ม [1] เพื่อเลือกไอคอน 
2. เล็งกล้องไปยังภาพที่ต้องการใช้เป็นภาพแบ็กกราวด์
3. กดปุ่ม <จับภาพ> (<Capture>) เพื่อถ่ายภาพที่หนึ่ง
4. กดปุ่ม <ถัดไป> (<Next>)
5. เล็งกล้องไปยังภาพที่ต้องการใช้เป็นภาพฉากหน้า
6. กดปุ่ม <คัดลอก> (<Extract>) เพื่อถ่ายภาพที่สอง
ภาพที่สองจะซ้อนทับภาพแรกและแสดงขึ้นพร้อมกันสองภาพ

7. กดปุ่ม <เลือก> (<Options>) เพื่อแก้ไขภาพโปสการ์ดโดยใช้ทางเลือกดังต่อไปนี้:

- หมึกสี (Ink color): เปลี่ยนโทนสีของภาพโปสการ์ด
- เงา (Shadow): ใช้เอฟเฟ็คใส่เงาในภาพโปสการ์ด
- หมุน (Rotate): หมุนภาพโปสการ์ด
- ซูม (Zoom): ซูมเข้า หรือซูมออก
- ย้าย (Move): ย้ายภาพโปสการ์ด

8. เมื่อคุณถ่ายภาพโปสการ์ดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม <บันทึก> (<Save>) เพื่อบันทึกภาพโปสการ์ด
ภาพจะถูกบันทึกไว้ในแฟ้ม อัลบั้มส่วนตัว (My album)

การเปิดดูภาพทันทีหลังจากบันทึก (Reviewing a photo immediately after saving)

หลังจากทำการบันทึกภาพถ่าย คุณสามารถเรียกดูภาพนั้นโดยการกดปุ่ม [0] ในโหมดจับภาพ จากนั้นภาพที่ถูกถ่ายจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ:

- หากต้องการเรียกดูรายละเอียดของไฟล์ ให้กดปุ่ม <เลือก> (<Options>) และเลือก อีฟพล์ (Info)

- หากต้องการลบไฟล์ ให้กดปุ่ม <เลือก> (<Options>) และเลือก **ลบ (Delete)**
- หากต้องการกลับสู่โหมดจับภาพ ให้กดปุ่ม [0]

การใช้ทางเลือกต่างๆ ในโหมดจับภาพ (Using options in Capture mode)

ในโหมดจับภาพ ให้กดปุ่ม <เลือก> (<Options>) จากนั้น กดปุ่ม [ซ้าย] หรือ [ขวา] เพื่อเข้าสู่ทางเลือกต่อไปนี้:

- **โหมด (Mode):** เปลี่ยนโหมดการถ่ายภาพ
 - ช็อตเดียว (Single shot):** ถ่ายภาพในโหมดปกติ
 - ช็อตต่อเนื่อง (Serial shot):** ถ่ายภาพนิ่งแบบต่อเนื่อง โดยคุณสามารถกำหนดจำนวนของภาพที่จะถ่าย
 - ช็อตแบ่ง (Divided shot):** ถ่ายภาพนิ่งหลายๆ ภาพ แล้วบันทึกไว้ในแฟรมเดียวกัน
 - วิดีโอแคม (Video cam):** บันทึกวิดีโอคลิป
 - โปสการ์ด (Postcard):** ถ่ายภาพแบบไม่ต่อเนื่อง 2 ภาพ เพื่อทำเป็นโปสการ์ด
- **ขนาด/คุณภาพ (Size/Quality):** เลือกการตั้งค่าขนาด หรือคุณภาพของภาพ

- **สมดุลสีขาว (White balance):** ปรับสมดุลของสีในภาพ เพื่อให้ภาพของคุณดูอบอุ่นขึ้น หรือเย็นขึ้น
- **ตั้งเวลา (Self timer):** กำหนดการหน่วงเวลาก่อนที่กล้อง จะทำการถ่ายภาพ
- **ปรับปรุงใหม่ (Revision):** ใช้สเปเชียลเอฟเฟ็ค หรือใส่กรอบ ตกแต่งรูปภาพ
- **แสดงตัวอย่างภาพ (Preview layout):** เลือกหน้าจอแสดง ตัวอย่างภาพ เมื่อคุณเลือก **อัตราส่วนจริง (Actual ratio)** โทราศัพท์จะแสดงภาพตามอัตราส่วนจริง
- **บันทึกไปยัง (Save to):** เลือกตำแหน่งของหน่วยความจำที่จะใช้บันทึกภาพ
- **แสดงแบบเร็ว (Quick view):** สลับไปยังโหมดแสดงแบบเร็ว

การใช้ปุ่มกดในโหมดจับภาพ (Using the keypad in Capture mode)

คุณสามารถใช้ปุ่มกดในการจัดรูปแบบการตั้งค่ากล้องถ่ายรูปในโหมดจับภาพ

ปุ่ม	ทำหน้าที่
ซ้าย/ขวา	ซูมเข้า หรือซูมออก (ไม่สามารถใช้ได้กับภาพที่มีความละเอียด 640 X 480)
ขึ้น/ลง	ปรับความสว่างของภาพ
▲/▼	พลิกภาพในแนวนอน
1	เปลี่ยนโหมดการถ่ายภาพ
2	สลับหน้าจอระหว่าง แสดงไอคอน (☐), ไม่แสดงไอคอน (□), แสดงตาราง (田) และแสดงอัตราส่วนจริง (3:2)
3	กำหนดการตั้งเวลา
0	เข้าสู่โหมดแสดงแบบเร็ว

การบันทึกวิดีโอ (Recording a video)

1. ในโหมดจับภาพ ให้กดปุ่ม [1] เพื่อเลือกไอคอน 
2. ปรับภาพตามต้องการ
 - กดปุ่ม <เมนู> (<Menu>) เพื่อเข้าสู่ทางเลือกต่างๆ ของกล้องถ่ายวิดีโอ ▶ ส่วนถัดไป
 - ใช้ปุ่มกดในการเปลี่ยนการตั้งค่าของกล้องถ่ายรูป หรือเปลี่ยนเป็นโหมดการถ่ายภาพอื่นๆ ▶ หน้า 49
3. กดปุ่ม <  > เพื่อเริ่มการถ่ายวิดีโอ
4. เมื่อเสร็จสิ้นการบันทึกภาพ ให้กดปุ่ม <  >
5. กดปุ่ม <บันทึก> (<Save>) เพื่อบันทึกวิดีโอ วิดีโอคลิปจะถูกบันทึกไว้ในแฟ้ม อัลบั้มส่วนตัว (My album)

การดูวิดีโอทันทีหลังจากบันทึก (Reviewing a video immediately after saving)

หลังจากทำการบันทึกวิดีโอคลิป คุณสามารถชมวิดีโอคลิปนั้นในโหมดแสดงแบบเร็วโดยการกดปุ่ม [0] ในโหมดกล้องถ่ายวิดีโอ จากนั้นวิดีโอจะเล่นโดยอัตโนมัติ

- หากต้องการเรียกดูรายละเอียดของไฟล์ ให้กดปุ่ม <เลือก> (<Options>) และเลือก อีพฟ์ (Info)
- หากต้องการลบไฟล์ ให้กดปุ่ม <เลือก> (<Options>) และเลือก ลบ (Delete)
- หากต้องการกลับสู่โหมดกล้องถ่ายวิดีโอ ให้กดปุ่ม [0]

การใช้ทางเลือกต่างๆสำหรับกล้องถ่ายรูปในโหมดกล้องถ่ายวิดีโอ (Using camera options in Camcorder mode)

ในโหมดกล้องถ่ายวิดีโอ ให้กดปุ่ม <เมนู> (<Menu>) จากนั้นกดปุ่ม [ซ้าย] หรือ [ขวา] เพื่อเข้าสู่ทางเลือกต่อไปนี้:

- โหมด (Mode): เปลี่ยนโหมดการถ่ายภาพ
 - ช็อตเดี่ยว (Single shot): ถ่ายภาพในโหมดปกติ
 - ช็อตต่อเนื่อง (Serial shot): ถ่ายภาพนิ่งแบบต่อเนื่อง โดยคุณสามารถกำหนดจำนวนของภาพที่จะถ่าย
 - ช็อตแบ่ง (Divided shot): ถ่ายภาพนิ่งหลายๆภาพ แล้วบันทึกไว้ในเฟรมเดียวกัน
 - วิดีโอแคม (Video cam): บันทึกวิดีโอคลิป
 - โปสการ์ด (Postcard): ถ่ายภาพแบบไม่ต่อเนื่อง 2 ภาพ เพื่อทำเป็นโปสการ์ด

- ขนาด/คุณภาพ (Size/Quality): เลือกการตั้งค่าขนาด หรือคุณภาพของภาพ
- สมดุลสีขาว (White balance): ปรับสมดุลของสีในภาพ เพื่อให้ภาพวิดีโอของคุณดูอบอุ่นขึ้น หรือเย็นขึ้น
- ตั้งเวลา (Self timer): กำหนดการหน่วงเวลาก่อนที่กล้องจะทำการบันทึกวิดีโอ
- การปรับแต่ง (Revision): ใช้สเปเชียลเอฟเฟ็ค
- แสดงตัวอย่างภาพ (Preview layout): เลือกโหมดการแสดงตัวอย่างภาพพื้นฐาน เมื่อคุณเลือก อัตราส่วนจริง (Actual ratio) ไทโรสก็ฟจะแสดงภาพตามอัตราส่วนจริง
- บันทึกไปยัง (Save to): เลือกตำแหน่งของหน่วยความจำที่จะใช้บันทึกวิดีโอคลิป
- แสดงแบบเร็ว (Quick view): สลับไปยังโหมดแสดงแบบเร็ว

อัลบั้มส่วนตัว (My album) (เมนู 3.2)

เมนูนี้ใช้สำหรับเรียกดูภาพที่คุณถ่ายไว้

การเรียกดูรูปถ่าย (Viewing a photo)

1. เลือก **ซอดเดียว (Single)** หรือ **หลายซอด (Multi)**
คุณสามารถสลับการดูภาพระหว่างเพิ่มโดยการกดปุ่ม [1]
หรือ [2]
2. เลื่อนไปยังภาพที่คุณต้องการ และกดปุ่ม <แสดง> (<Expand>)
เพื่อแสดงรูปถ่าย
3. กดปุ่ม [ซ้าย] หรือ [ขวา] เพื่อดูรูปอื่น
4. กดปุ่ม <กลับ> (<Grid>) เพื่อกลับไปดูภาพขนาดย่อ

การใช้ทาสีภาพสำหรับรูปถ่าย (Using photo options)

จากรายการของรูปถ่าย กดปุ่ม <เลือก> (<Options>)
เพื่อเข้าสู่ทางเลือกต่อไปนี้:

- **ลบ (Erase):** ลบไฟล์ที่เลือกไว้

- **ทำโปสการ์ด (Make postcard):** ทำโปสการ์ดโดยใช้รูปที่เลือกไว้ และรูปที่เพิ่งถ่าย
- **ย้าย (Move):** ย้ายไฟล์ไปยังการ์ดความจำ
- **คัดลอก (Copy):** คัดลอกไฟล์ไปยังการ์ดความจำ
- **กำหนด (Assign):** กำหนดภาพที่ต้องการใช้เป็นวอลเปเปอร์บนหน้าจอปกติ หรือภาพที่แสดงขึ้นเมื่อคุณเปิด หรือปิดโทรศัพท์
- **โฟโต้สตูดิโอ (Photo studio):** ใส่เฟรมตกแต่งภาพ หรือใช้สเปเชียลเอฟเฟ็ค
- **ล็อก/ไม่ล็อก (Lock/Unlock):** ล็อกไฟล์เพื่อไม่ให้ผู้อื่นเข้าถึงไฟล์นั้นได้หากไม่มีรหัสของคุณ หรือปลดล็อกไฟล์นั้น
- **เรียงลำดับ (Sort):** เปลี่ยนการเรียงลำดับของไฟล์ในรายการ

การเรียกดูวิดีโอคลิป (Viewing a video clip)

1. เลือก **วิดีโอแคม (Video cam)**
2. เลื่อนไปยังวิดีโอคลิปที่คุณต้องการ และกดปุ่ม <เล่น> (<Play>)
กดปุ่ม [▶] เพื่อหยุดดูภาพวิดีโอชั่วคราว หรือเริ่มดูวิดีโอใหม่อีกครั้ง

3. กดปุ่ม <หยุด> (<Stop>) เพื่อกลับไปยังรายการไฟล์



แม้ว่าโทรศัพท์จะอยู่ในโหมดปิดเสียง คุณยังคงสามารถได้ยินเสียงขณะเปิดดูวิดีโอ

การใช้ทางเลือกต่างๆ สำหรับวิดีโอ (Using video options)

เมื่อคุณเลือกดูวิดีโอ ให้กดปุ่ม <เลือก> (<Options>) เพื่อเข้าสู่ทางเลือกต่อไปนี้:

- **ลบ (Erase):** ลบไฟล์ที่เลือกไว้
- **ย้าย (Move):** ย้ายไฟล์ไปยังการ์ดความจำ
- **คัดลอก (Copy):** คัดลอกไฟล์ไปยังการ์ดความจำ
- **ล็อก/ไม่ล็อก (Lock/Unlock):** ล็อกไฟล์เพื่อไม่ให้ผู้อื่นเข้าถึงไฟล์นั้นได้หากไม่มีรหัสของคุณ หรือปลดล็อกไฟล์นั้น
- **เรียงลำดับ (Sort):** เปลี่ยนการเรียงลำดับของไฟล์ในรายการ
- **รายละเอียดไฟล์ (File info):** เข้าสู่รายละเอียดของไฟล์

อัลบั้มเพิ่มเติม (External album) (เมนู 3.3)

เมนูนี้ใช้สำหรับเรียกดูรูปถ่าย และวิดีโอคลิปที่บันทึกไว้ในการ์ดความจำ

โฟโต้สตูดิโอ (Photo studio) (เมนู 3.4)

โฟโต้สตูดิโอเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการกับรูปถ่ายได้อย่างยอดเยี่ยม ใช้เมนูนี้ เพื่อใส่เฟรมตกแต่งภาพ และใช้สเปเชียลเอฟเฟ็คกับรูปถ่ายของคุณ

เพิ่มเฟรม (Add frame) (เมนู 3.4.1)

คุณสามารถใส่เฟรมเพื่อตกแต่งรูปถ่ายของคุณ นอกจากนั้นยังสามารถใส่เฟรมให้กับรูปที่คุณถ่ายใหม่ได้อีกด้วย

การเพิ่มเฟรมให้กับรูปถ่ายใหม่ (Adding a frame to a new photo)

1. เลือก **รูปถ่ายใหม่ (New photo)**
2. กดปุ่ม [ขึ้น] หรือ [ลง] เพื่อเลือกเฟรมจากตัวเลือกที่แสดงขึ้น
3. เมื่อคุณเลือกเฟรมที่ต้องการได้แล้ว ให้กดปุ่มคำสั่งขวา
4. กดปุ่มคำสั่งขวา 2 ครั้งเพื่อกลับสู่โหมดจับภาพ
5. กดปุ่ม <จับภาพ> (<Capture>) เพื่อถ่ายรูป
6. กดปุ่ม <บันทึก> (<Save>) เพื่ออัปเดตรูป

การเพิ่มเฟรมให้กับรูปที่บันทึกไว้ (Adding a frame to a saved photo)

1. เลือก **อัลบั้มรูป (Saved photo)**
2. เลือกรูปถ่ายจากแฟ้ม **เดี่ยว (Single)**
หากต้องการไปยังแฟ้ม **มัลติ (Multi)** ให้กดปุ่ม **<มัลติ> (<Multi>)**
3. กดปุ่ม [ซ้าย] หรือ [ขวา] เพื่อเลือกหนึ่งเฟรม
4. กดปุ่ม **<บันทึก> (<Save>)** เพื่ออัลบั้มรูป
5. ป้อนชื่อรูปถ่าย และกดปุ่ม **<ตกลง> (<OK>)**

โฟโต้เอฟเฟ็กต์ (Photo effect) (เมนู 3.4.2)

คุณสามารถใช้สเปเชียลเอฟเฟ็กต์กับรูปถ่ายที่คุณถ่ายไว้ นอกจากนั้นยังสามารถใช้เอฟเฟ็กต์กับรูปที่คุณถ่ายใหม่ได้อีกด้วย

การใช้สเปเชียลเอฟเฟ็กต์กับรูปถ่ายใหม่ (Applying a special effect to a new photo)

1. เลือก **รูปถ่ายใหม่ (New photo)**
2. กดปุ่ม [ขึ้น] หรือ [ลง] เพื่อเลือกหนึ่งสเปเชียลเอฟเฟ็กต์

3. เมื่อคุณเลือกเอฟเฟ็กต์ที่ต้องการได้แล้ว ให้กดปุ่มคำสั่งขวา
4. กดปุ่มคำสั่งขวา 2 ครั้งเพื่อกลับสู่โหมดจับภาพ
5. กดปุ่ม **<จับภาพ> (<Capture>)** เพื่อถ่ายรูป
6. กดปุ่ม **<บันทึก> (<Save>)** เพื่ออัลบั้มรูป

การใช้สเปเชียลเอฟเฟ็กต์กับภาพที่บันทึกไว้ (Applying a special effect to a saved photo)

1. เลือก **อัลบั้มรูป (Saved photo)**
2. เลือกรูปถ่ายจากแฟ้ม **เดี่ยว (Single)**
หากต้องการไปยังแฟ้ม **มัลติ (Multi)** ให้กดปุ่ม **<มัลติ> (<Multi>)**
3. กดปุ่ม [ซ้าย] หรือ [ขวา] เพื่อเลือกสเปเชียลเอฟเฟ็กต์
4. กดปุ่ม **<บันทึก> (<Save>)** เพื่ออัลบั้มรูป
5. ป้อนชื่อรูปถ่าย และกดปุ่ม **<ตกลง> (<OK>)**

การตั้งค่า (Settings) (เมนู 3.5)

เมนูนี้ใช้สำหรับเปลี่ยนการตั้งค่า หรือกลับไปสู่ค่าพื้นฐานของกล้องถ่ายรูป

- **เสียง (Sound):** เลือกเสียงที่จะดังขึ้นเมื่อคุณกดชัตเตอร์ และเสียงที่ใช้สำหรับการตั้งเวลาถ่ายรูป
- **การแทรก (Interruption):** ตั้งโทรศัพท์ให้เปิดรับสาย, ข้อความ หรือแสดงการเตือนขณะอยู่ในโหมดจับภาพ หรือ โหมดกล้องถ่ายวิดีโอ
- **ตั้งค่าใหม่ (Reset):** กลับไปสู่ค่าพื้นฐานของกล้องถ่ายรูป
- **บันทึกอัตโนมัติ (Auto saving):** ตั้งกล้องให้บันทึกภาพที่ถ่ายอัตโนมัติ
- **อัลบั้มล็อก (Album lock):** ล็อกแฟ้ม อัลบั้มส่วนตัว (My album) เพื่อไม่ให้ผู้อื่นสามารถดูรูปถ่าย หรือวิดีโอของคุณของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต

การตั้งค่าจอ (Display) (เมนู 4)

เมนู การตั้งค่าจอ (Display) นี้ จะช่วยให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนการตั้งค่าที่หลากหลายสำหรับหน้าจอโทรศัพท์ และแสงไฟ หากต้องการเข้าสู่เมนูนี้ ให้กดปุ่ม <เมนู> (<Menu>) ในหน้าจอปกติ และเลือก การตั้งค่าจอ (Display)

ภาพเคลื่อนไหว (Animation) (เมนู 4.1)

เมนูนี้ใช้สำหรับเปลี่ยนภาพแบ็กกราวด์ที่จะแสดงในโหมดปกติ หรือแสดงเมื่อเปิด หรือปิดโทรศัพท์

- **เปิดเครื่อง (Opening):** เลือกภาพที่จะแสดงขึ้นเมื่อคุณเปิดเครื่อง
- **ปิดเครื่อง (Closing):** เลือกภาพที่จะแสดงขึ้นเมื่อคุณปิดเครื่อง
- **วอลเปเปอร์ (Wallpaper):** เลือกภาพที่จะแสดงในโหมดปกติ

แบนเนอร์ (Banner) (เมนู 4.2)

เมนูนี้ใช้สำหรับกำหนดข้อความที่จะปรากฏบริเวณด้านล่างสุดของหน้าจอในโหมดปกติ

ไฟแสดงหน้าจอ (Backlight) (เมนู 4.3)

เมนูนี้ใช้สำหรับจัดรูปแบบการตั้งค่าให้กับไฟแสดงหน้าจอ

- **LCD หลัก (Main LCD):** เลือกระยะเวลาที่ไฟแสดงหน้าจอต้งทำงาน
- **ความสว่าง LCD (LCD brightness):** ปรับความสว่างของหน้าจอหลัก
- **ปุ่มกด (Keypad):** เลือกโหมดไฟฉากหลังสำหรับปุ่มกด
- **เซฟโหมด (Save mode):** โตรศัพทจะใชไฟแสดงหน้าจอเฉพาะช่วงเวลาระหว่าง 17.00 น. จนถึง 8.00 น. ซึ่งจะช่วยในการประหยัดแบตเตอรี่
- **โหมดปกติ (Normal mode):** เมื่อคุณกดปุ่มใดก็ตาม ไฟจะกะพริบขึ้น

การตั้งค่าเวลา (Time settings) (เมนู 4.4)

เมนูนี้ใช้สำหรับตั้งเวลาและวันที่ปัจจุบัน หรือตั้งค่าเขตเวลาสำหรับวอลเปเปอร์ที่แสดงนาฬิกาสองเครื่อง

นาฬิกาเดียว (Single clock) (เมนู 4.4.1)

คุณสามารถตั้งเวลาและวันที่ปัจจุบัน ป้อนเวลาในรูปแบบ 24 ชั่วโมง และป้อนวันที่ตามลำดับของปี, เดือน และวันที่ ขณะที่คุณอยู่ในพื้นที่ให้บริการ คุณจะไม่สามารถให้เปลี่ยนการตั้งค่าเวลาและวันที่ เพราะโทรศัพท์รับข้อมูลเวลามาจากเครือข่าย แต่คุณสามารถใช้เมนูนี้ได้ หากโทรศัพท์ของคุณไม่ได้รับข้อมูลเวลาจากเครือข่ายเมื่อเปิดเครื่อง

สองนาฬิกา (Dual clock) (เมนู 4.4.2)

คุณสามารถเลือกเขตเวลาได้ถึงสองเขตเพื่อใช้แสดงบนหน้าจอ เมื่อคุณเลือก **สองนาฬิกา (Dual clock)** เพื่อใช้เป็นวอลเปเปอร์

การเลือกเขตเวลาสำหรับสองนาฬิกา (Selecting time zones for the dual clock)

1. กดปุ่ม [ซ้าย] หรือ [ขวา] เพื่อเลือกตำแหน่งจากแถบที่อยู่ด้านบน
2. เลื่อนไปยังแถบ **ซ้าย (Left)**
3. กดปุ่ม [ซ้าย] หรือ [ขวา] เพื่อเลือกเขตเวลาสำหรับนาฬิกาที่อยู่ด้านซ้าย
4. เลื่อนไปยังแถบ **ขวา (Right)**
5. กดปุ่ม [ซ้าย] หรือ [ขวา]
6. กดปุ่ม **<บันทึก> (<Save>)**

การใช้การชดเชยเวลากลางวัน (Applying daylight savings time)

คุณสามารถใช้การชดเชยเวลากลางวันให้กับนาฬิกาแต่ละเครื่อง

1. กดปุ่ม [ซ้าย] หรือ [ขวา] เพื่อเลือก **DST** จากแถบที่อยู่ด้านบน
2. เลื่อนไปยังนาฬิกาเครื่องที่คุณต้องการใช้การชดเชยเวลากลางวัน

3. กดปุ่ม [ซ้าย] หรือ [ขวา] เพื่อเลือก **เปิด (On)**
4. กดปุ่ม **<บันทึก> (<Save>)**

ตัวอักษรการโทรออก (Dialing font) (เมนู 4.5)

เมนูนี้ใช้สำหรับเลือกสีตัวอักษรให้กับตัวเลขที่แสดงขึ้นเมื่อคุณป้อนหมายเลขโทรศัพท์เพื่อโทรออก

ข้อความ (Messages) (เมนู 5)

เมนู **ข้อความ (Messages)** นี้ ใช้สำหรับส่งและรับข้อความตัวอักษร นอกจากนั้นคุณยังสามารถใช้ข้อความเสียง และใช้คุณสมบัติการเตือนเว็บ

หากต้องการเข้าสู่เมนูนี้ ให้กดปุ่ม **<เมนู> (<Menu>)** ในโหมดปกติ และเลือก **ข้อความ (Messages)** หรือกดปุ่ม [ซ้าย]

ข้อความใหม่ (New message) (เมนู 5.1)

เมนูนี้ใช้สำหรับเขียน และส่งข้อความ SMS ไปยังโทรศัพท์มือถือหลายๆ เครื่อง



คุณสามารถเข้าไปที่เมนูนี้ได้อย่างรวดเร็วโดยกดปุ่ม [ซ้าย] ค้างไว้ในโหมดปกติ

1. ป้อนข้อความ SMS และกดปุ่ม <ตกลง> (<OK>)
2. เลือกหนึ่งทางเลือกต่อไปนี้:
 - **บันทึก & ส่ง (Save & Send):** บันทึกสำเนาของข้อความแล้วจึงส่งข้อความนั้น
 - **ส่งเท่านั้น (Send only):** ส่งข้อความ เมื่อส่งไปแล้วข้อความจะถูกลบออกทันที
 - **บันทึกเท่านั้น (Save only):** บันทึกข้อความไว้ เพื่อส่งข้อความในภายหลัง
3. ป้อนหมายเลขโทรศัพท์
หากต้องการส่งข้อความไปยังผู้รับมากกว่า 1 คน ให้กรอกในช่องปลายทางเพิ่ม
4. เมื่อคุณเขียนข้อความเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม <ส่ง> (<Send>) เพื่อส่ง หรือ/และ บันทึกข้อความ

ข้อความเข้า (Inbox) (เมนู 5.2)

เมนูนี้ใช้สำหรับเรียกดูข้อความที่คุณได้รับ

การเรียกดูข้อความทันทีที่ได้รับ (Viewing a message at the time of its receipt)

เมื่อคุณได้รับข้อความ SMS โทรศัพท์จะส่งเสียงเตือน และแสดงการแจ้งเตือนด้วยข้อความ หากต้องการอ่านข้อความที่ได้รับในทันที ให้กดปุ่ม <เลือก> (<Select>)

การเรียกดูข้อความในแบบข้อความเข้า (Viewing a message in Inbox)

เมื่อคุณเข้าไปที่ **เครื่อง (Phone)** หรือ **การ์ด (Card)** ในเมนู **ข้อความเข้า (Inbox)** รายการของข้อความที่ได้รับจะแสดงขึ้น ไอคอนที่แสดงในรายการข้อความจะแสดงถึงสถานะของแต่ละข้อความดังต่อไปนี้:

- : ข้อความที่ยังไม่ได้อ่าน
- : ข้อความที่อ่านแล้ว
- : ข้อความสำคัญ

1. เลือกข้อความที่คุณต้องการ
หากต้องการส่งข้อความตอบกลับไปยังผู้ส่ง ให้กดปุ่ม <ตอบ> (<Reply>)
2. กดปุ่ม [ซ้าย] หรือ [ขวา] เพื่อเรียกดูข้อความอื่น

การใช้ทางเลือกต่างๆสำหรับข้อความ (Using message options)

ขณะเรียกดูข้อความ ให้กดปุ่ม <เมนู> (<Menu>) เพื่อเข้าสู่ทางเลือกต่อไปนี้:

- **ส่งต่อ (Forward):** ส่งข้อความต่อไปยังบุคคลอื่น
- **โทร/บันทึก (Call/Save):** โทรออกไปยังหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ส่ง หรือบันทึกหมายเลขนั้นไว้ในรายชื่อ
- **ลบ (Erase):** ลบข้อความที่เลือกไว้
- **ลงการ์ด/ลงเครื่อง (To Card/To Phone):** คัดลอกข้อความลงใน UIM card หรือหน่วยความจำของโทรศัพท์

การเข้าสู่ศูนย์ข้อความเสียง (Accessing voicemails)

เมื่อคุณได้รับข้อความเสียง การแจ้งเตือนด้วยข้อความจะแสดงขึ้นให้คุณกดปุ่ม [\] โทรศัพท์จะทำการต่อสายไปยังหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ส่ง

การเข้าสู่การเตือนเว็บ (Accessing web alerts)

เมื่อคุณเลือก การเตือนเว็บ (Web alert) ในเมนู ข้อความเข้า (Inbox) โทรศัพท์จะเข้าไปที่การเตือนข้อความเข้าบนเว็บไร้สายเพื่อให้คุณสามารถเรียกดูข้อความบนเว็บจากเว็บเซิร์ฟเวอร์

ข้อความออก (Outbox) (เมนู 5.3)

เมนูนี้ใช้สำหรับเรียกดูข้อความที่คุณส่งแล้ว หรือข้อความที่ไม่สามารถส่งได้

การเรียกดูข้อความ SMS ที่ส่งแล้ว (Viewing sent text messages)

เมื่อคุณเข้าไปที่ **เครื่อง (Phone)** หรือ **การ์ด (Card)** ในเมนู **ข้อความออก (Outbox)** รายการของข้อความที่ส่งแล้ว หรือข้อความที่บันทึกไว้จะแสดงขึ้น

ไอคอนที่แสดงในรายการข้อความจะแสดงถึงสถานะของแต่ละข้อความดังต่อไปนี้:

- : ข้อความที่ส่งแล้ว
 - : ข้อความที่ไม่สามารถส่งได้
1. เลือกข้อความที่คุณต้องการ
หากต้องการส่งข้อความต่อไปยังบุคคลอื่น ให้กดปุ่ม **<ส่งใหม่> (<Resend>)**
 2. กดปุ่ม [ซ้าย] หรือ [ขวา] เพื่อเรียกดูข้อความอื่น

การใช้ทางเลือกสำหรับข้อความ (Using message options)

ขณะเรียกดูข้อความ ให้กดปุ่ม **<เมนู> (<Menu>)** เพื่อเข้าสู่ทางเลือกต่อไปนี้:

- **โทร/บันทึก (Call/Save):** โทรออกไปยังหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับ หรือบันทึกหมายเลขนั้นไว้ในรายชื่อ
- **ลบ (Erase):** ลบข้อความที่เลือกไว้
- **ไปยังการ์ด/ไปยังเครื่อง (To Card/To Phone):** คัดลอกข้อความลงใน UIM card หรือหน่วยความจำของโทรศัพท์

ข้อความร่าง (Drafts) (เมนู 5.4)

เมนูนี้ใช้สำหรับเรียกดูข้อความที่คุณบันทึกไว้เพื่อส่งในภายหลัง ขณะเรียกดูข้อความ ให้กดปุ่ม **<เมนู> (<Menu>)** เพื่อเข้าสู่ทางเลือกต่อไปนี้:

- **โทร/บันทึก (Call/Save):** โทรออกไปยังหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับ หรือบันทึกหมายเลขนั้นไว้ในรายชื่อ
- **ลบ (Erase):** ลบข้อความที่เลือกไว้

การตั้งค่า (Settings) (เมนู 5.5)

เมนูนี้ใช้สำหรับจัดรูปแบบการตั้งค่าของทางเลือกที่หลากหลายเพื่อการรับ หรือส่งข้อความ

- **ตั้งเวลาการเลื่อนข้อความ (Scroll timer):** กำหนดระยะเวลาของเวลาที่โทรศัพท์จะใช้ ก่อนเลื่อนไปยังหน้าจอต่อไป เมื่อตั้งค่าทางเลือกนี้เป็น **ปิด (Off)** คุณสามารถเลื่อนไปยังหน้าจอถัดไปได้ด้วยตนเอง โดยใช้ปุ่ม [ขึ้น] หรือ [ลง]
- **การเตือนข้อความ (Msg. reminder):** กำหนดจำนวนครั้งที่จะให้โทรศัพท์เตือนคุณให้ทราบว่าได้รับข้อความใหม่
- **การเตือนขณะโทร (Alert on call):** กำหนดให้โทรศัพท์แจ้งให้ทราบว่า มีสายใหม่โทรเข้ามาขณะที่คุณกำลังใช้สายอยู่
- **ข้อความใหม่ (New message):** จัดรูปแบบการตั้งค่าสำหรับข้อความที่คุณต้องการส่ง
ระดับความสำคัญ (Priority): กำหนดระดับความสำคัญของข้อความ
รายงานการส่ง (Delivery ack): เปิดหรือปิดการใช้งานรายงานการส่งข้อความ หากเปิดใช้งาน เครือข่ายจะแจ้งให้คุณทราบว่าข้อความของคุณถึงมือผู้รับหรือไม่

บันทึก (Save): เลือกทางเลือกพื้นฐานสำหรับการบันทึก

- **ข้อความที่เก็บไว้ (Canned msg.):** ตั้งประโยคไว้ล่วงหน้าสำหรับการเขียนข้อความใหม่
- **ทางเลือกการบันทึก (Save option):** เลือกตำแหน่งหน่วยความจำพื้นฐาน สำหรับข้อความ

ข้อความ SOS (SOS message) (เมนู 5.6)

เมื่อมีเหตุฉุกเฉิน คุณสามารถส่งข้อความ SOS ไปยังครอบครัวและเพื่อนๆ ของคุณ เพื่อขอความช่วยเหลือ นอกจากนี้คุณยังสามารถรับข้อความ SOS จากบุคคลอื่น เมื่อบุคคลนั้นอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน

การเปิดใช้งานข้อความ SOS (Activating the SOS message feature)

1. เลือก **เปิด/ปิด SOS (SOS On/Off)** → **เปิด (On)** เพื่อเปิดใช้งานข้อความ SOS
2. ระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณต้องการส่งข้อความ SOS และกดปุ่ม <ตกลง> (<OK>)
3. เลือก **ใช่ (Yes)** เพื่อแจ้งให้เครือข่ายได้ทราบเรื่องการตั้งค่าของคุณ

การส่งข้อความ SOS (Sending an SOS message)

ในโหมด ล็อกปุ่มกด ให้กดปุ่ม [▲/▼] 4 ครั้ง เครื่องจะเปลี่ยนเป็นโหมดฉุกเฉิน และส่งข้อความ SOS ที่ตั้งไว้ล่วงหน้า หากต้องการออกจากโหมดฉุกเฉิน ให้กดปุ่ม [🔍]

การเปลี่ยนเสียงเตือนข้อความ SOS (Changing the SOS message ringer)

หากต้องการเปลี่ยนชนิดการเตือนสำหรับข้อความ SOS ที่ส่งเข้ามา ให้เข้าไปที่ **ตั้งเตือน SOS (Set SOS Alarm)** และเลือกทางเลือกที่คุณต้องการ

ข้อมูลความจำ (Memory info) (เมนู 5.7)

เมนูนี้ใช้สำหรับแสดงให้คุณทราบถึงจำนวนของข้อความที่บันทึกไว้ในหน่วยความจำของโทรศัพท์ และใน UIM card

เสียง (Sounds) (เมนู 6)

เมนู **เสียง (Sounds)** นี้จะช่วยให้คุณในการจัดรูปแบบการตั้งค่าเสียงที่หลากหลาย

หากต้องการเข้าไปที่เมนูนี้ ให้กดปุ่ม <เมนู> (<Menu>) ในโหมดปกติ และเลือก **เสียง (Sounds)**

เสียงเรียกเข้า (Ringer) (เมนู 6.1)

เมนูนี้ใช้สำหรับตั้งเสียงเรียกสำหรับสายโทรเข้า, ข้อความ และการเตือน

ระดับ/ชนิด เสียงเรียกเข้า (Ringer Vol./type) (เมนู 6.2)

เมนูนี้ใช้สำหรับปรับระดับเสียงเรียกเข้าสำหรับสายสนทนา, ข้อความ และการเตือน/การเตือนเรื่องการนัดหมาย นอกจากนั้นคุณยังสามารถกำหนดชนิดของเสียงเรียกเข้าสำหรับสายที่โทรเข้ามาเพื่อการสนทนา

- **ระดับ 1~5 (Level 1~5):** เลือกหนึ่งระดับเสียง
- **เสียงเรียกเข้า (Ringer only):** โทรศัพท์จะส่งเสียงเรียกเข้าตามที่ตั้งไว้ในเมนู **เสียงเรียก (Ringer)**
- **ไม่มีเสียง (Silent):** โทรศัพท์จะไม่ส่งหรือส่งเสียง

- **เตือน 1 ครั้ง (1 Beep):** โทรศัพท์จะส่งเสียงบี๊บ 1 ครั้ง
- **ระบบสั่น (Vibration):** โทรศัพท์จะสั่น
- **สั่น & เสียงเรียกเข้า (Vib. & ringer):** โทรศัพท์จะสั่นไปพร้อมๆ กับส่งเสียงเรียกเข้า
- **สั่นแล้วเสียงเรียกเข้า (Vib. then ringer):** โทรศัพท์จะสั่นก่อน จากนั้นจะส่งเสียงเรียกเข้า
- **เสียงเรียกเข้าแล้วสั่น (Ringer then vib.):** โทรศัพท์จะส่งเสียงเรียกเข้าก่อน จากนั้นจึงสั่น

การเตือนฟังก์ชัน (Function alert) (เมนู 6.3)

เมนูนี้ใช้สำหรับตั้งค่าการเตือนด้วยเสียงในเวลาที่กำหนด เพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น

- **เชื่อมต่อ (Connect):** ตั้งโทรศัพท์ให้ส่งเสียงแสดงการเชื่อมต่อ เมื่อสายที่โทรออกเชื่อมต่อกับระบบ
- **เลิกเชื่อมต่อ (Disconnect):** ตั้งโทรศัพท์ให้ส่งเสียงเมื่อการโทรออกจากระบบแล้ว

- **เปิด/ปิด เครื่อง (Power On/Off):** ตั้งโทรศัพท์ให้ส่งเสียงเตือนเมื่อคุณเปิด หรือปิดโทรศัพท์
- **ออกจากโหมดปิดเสียง (Exit silent mode):** ตั้งให้โทรศัพท์ส่งเสียงเตือนเมื่อคุณออกจากโหมดปิดเสียง
- **เตือนเวลาโทร (Call time alert):** ตั้งโทรศัพท์ให้ส่งเสียงบี๊บทุกๆ 1 นาทีเพื่อให้คุณทราบระยะเวลาการโทร
- **โหมดสมาร์tringtone (Simple Smart Ringtone mode):** ตั้งโทรศัพท์ให้สั่น และส่งเสียงเรียกเข้าในระดับสูงสุด เพื่อให้คุณทราบว่าสายโทรเข้า เมื่อคุณอยู่ในสถานที่ที่มีเสียงดังรบกวน

ความบันเทิง (Entertainment) (เมนู 7)

ด้วยเมนู ความบันเทิง (Entertainment) นี้ คุณจึงสามารถฟังวิทยุ FM หรือฟังเพลงจาก MP3 และ เล่นเกมส์

หากต้องการเข้าไปที่เมนูนี้ ให้กดปุ่ม <เมนู> (<Menu>) ในโหมดปกติ และเลือก ความบันเทิง (Entertainment)

วิทยุ FM (FM radio) (เมนู 7.1)

เมนูนี้ใช้สำหรับฟังเพลง หรือข่าวผ่านทางวิทยุ FM บนโทรศัพท์มือถือของคุณ



คุณสามารถเข้าไปที่เมนูนี้ได้อย่างรวดเร็วโดยการกดปุ่ม [ลง] ในโหมดปกติ

การเปิดและการฟังวิทยุ (Turning on and listening to the radio)

อันดับแรก คุณต้องเสียบเสตเช็ทเข้ากับโทรศัพท์ เพราะเสตเช็ทนั้นใช้สำหรับเป็นเสาอากาศวิทยุ

1. เสียบสายเสตเช็ทที่จัดให้เข้ากับช่องเสียบซึ่งอยู่ด้านซ้ายของโทรศัพท์
2. กดปุ่ม <เปิด> (<On>)
3. กดปุ่ม [ซ้าย] หรือ [ขวา] เพื่อค้นหาสถานีวิทยุที่คุณต้องการ นอกจากนั้น คุณยังสามารถกดปุ่ม [ซ้าย] หรือ [ขวา] ค้างไว้เพื่อเลื่อนผ่านสถานีวิทยุไปเรื่อยๆ
4. หากต้องการปิดวิทยุ ให้กดปุ่ม <ปิด> (<Off>) หรือถอดสายเสตเช็ทออกจากโทรศัพท์

การกำหนดรายการสถานีวิทยุ (Setting up a radio station list)

คุณสามารถบันทึกสถานีวิทยุที่คุณชื่นชอบเพื่อความสะดวกในการเปิดสถานีเหล่านั้น โดยไม่ต้องค้นหาผ่านคลื่นความถี่ที่มีสัญญาณรบกวน

1. เสียบสายเสตเช็ทเข้ากับโทรศัพท์ และเปิดวิทยุ
2. เลือกสถานีที่คุณต้องการ
3. กดปุ่ม <เลือก> (<Options>) และเลือก บันทึกสถานี (Save channel)
4. ทำตามขั้นตอนเดิมซ้ำตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1 เพื่อบันทึกสถานีอื่นๆ หากต้องการฟังวิทยุจากสถานีที่บันทึกไว้ ให้กดปุ่ม [ขึ้น] หรือ [ลง] จากหน้าจอวิทยุ FM

การใช้ทางเลือกต่างๆสำหรับวิทยุ (Using radio options)

- บันทึกสถานี (Save channel): บันทึกสถานีวิทยุปัจจุบัน
- ค้นหาอัตโนมัติ (Self tuning): ให้โทรศัพท์ของคุณทำการเลือก และบันทึกสถานีวิทยุที่มีอยู่โดยอัตโนมัติ

- **ลำโพง (Speaker):** กำหนดให้เสียงออกทางลำโพง หรือ เฮดเซต
- **ลบ (Erase):** ยกเลิกสถานะที่เลือกไว้
- **ลบทั้งหมด (Erase all):** ยกเลิกสถานะที่เลือกไว้ทั้งหมด
- **ไม่ล็อกปุ่มกด/ล็อกปุ่มกด (Key lock off/Key lock on):** ปลดล็อก หรือล็อกปุ่มกด
- **ส่งข้อความ (Send message):** เขียนและส่งข้อความใหม่
- **อ่านข้อความ (Read message):** อ่านข้อความใหม่ที่ได้รับ

เกมส์ (Games) (เมนู 7.2)

คุณสามารถเพลิดเพลินกับเกมส์ที่สนุกสนานบนโทรศัพท์มือถือ วิธีการเล่นเกมจะแตกต่างกันไปในแต่ละเกมส์

1. เลือกเกมส์ที่คุณต้องการ
 - **เกมส์ใหม่ (Newgame):** เริ่มเล่นเกมส์ใหม่
 - **คะแนนสูง (Highscore):** ตรวจสอบระดับคะแนน
 - **คำสั่ง (Instruction):** เรียกดูข้อมูลเกี่ยวกับการเล่นเกมส์

- **รายละเอียดปุ่มกด (Key Info.):** แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้ปุ่มกดในการเล่นเกมส์
- **ดำเนินการ (Continue):** รีเซ็ตารทเกมส์ที่คุณเพิ่งเล่นจบไป

2. เลือก เกมส์ใหม่ (New game)

3. กดปุ่มใดปุ่มหนึ่ง ยกเว้นปุ่ม [C] และ [↶] เพื่อเริ่มเล่นเกมส์



ระหว่างเล่นเกมส์ ให้กดปุ่ม [C] เพื่อหยุดเล่นเกมส์ชั่วคราว หรือกลับมาเล่นเกมส์ใหม่

MP3 (เมนู 7.3)

เมนูนี้จะทำให้คุณเพลิดเพลินไปกับการฟังเพลงจาก MP3



คุณสามารถเข้าไปที่เมนูนี้ได้อย่างรวดเร็ว โดยการกดปุ่ม [ขึ้น] ในโหมดปกติ และเริ่มเล่นเครื่องเล่น MP3 โดยการกดปุ่ม [ขึ้น] ค้างไว้

เครื่องเล่น MP3 (MP3 Player) (เมนู 7.3.1)

คุณสามารถเล่นไฟล์เพลง MP3 ได้ แต่คุณต้องบันทึกไฟล์ MP3 ไว้ในหน่วยความจำของโทรศัพท์ หรือในการ์ดความจำก่อน

การดาวน์โหลดไฟล์ MP3 (Downloading MP3 files)

ใช้วิธีการดังต่อไปนี้ในการบันทึกไฟล์ MP3

- คัดลอกไฟล์ลงในการ์ดความจำ และใส่การ์ดความจำลงในโทรศัพท์ ▶ หน้า 22
- ใส่การ์ดความจำลงในโทรศัพท์ และคัดลอกไฟล์โดยตรงจากเครื่องคอมพิวเตอร์ ▶ หน้า 70

การสร้างรายการเพลง (Creating the play list)

ก่อนเริ่มเล่นไฟล์ MP3 คุณจำเป็นต้องเพิ่มไฟล์เพลงเหล่านั้นลงในรายการเพลง

1. เข้าไปที่ **ไฟล์ MP3 (MP3 files)**
2. กดปุ่ม **<เลือก> (<Options>)** และเลือก **เพิ่มรายการเพลง (Add to play list)** → เลือกตำแหน่งของหน่วยความจำ
3. กดปุ่ม **<เลือก> (<Check>)** เพื่อเลือกไฟล์ที่คุณต้องการ หากต้องการเพิ่มไฟล์ทั้งหมด ให้เลื่อนไปที่ **เลือกทั้งหมด (Select all)**
4. กดปุ่ม **<เพิ่ม> (<Add>)**
5. หากต้องการเล่นไฟล์เพลง ให้กดปุ่ม **<เล่น> (<Play>)**

การเล่นไฟล์เพลง MP3 (Playing MP3 music files)

จากหน้าจอเครื่องเล่น MP3 ให้กดปุ่ม [▶] เพื่อเริ่มการฟังเพลง



แม้ว่าโทรศัพท์จะอยู่ในโหมดปิดเสียง คุณยังสามารถฟังเพลงได้

ขณะเปิดฟังเพลง ให้ใช้ปุ่มต่างๆ ดังต่อไปนี้:

ปุ่ม	ทำหน้าที่
[▶]	หยุดฟังเพลงชั่วคราว หรือกลับมาฟังเพลงใหม่
[ซ้าย]	• กลับไปยังไฟล์ก่อนหน้า • เลื่อนไปยังไฟล์ที่ผ่านมา เมื่อกดปุ่มนี้ค้างไว้
[ขวา]	• ข้ามไปยังไฟล์ถัดไป • เลื่อนไปยังไฟล์ที่อยู่ข้างหน้า เมื่อกดปุ่มนี้ค้างไว้
[▲/▼]	ปรับระดับเสียง

ปุ่ม	ทำหน้าที่
[ขึ้น]	เปลี่ยนโหมดเล่นซ้ำ (G B : เล่นซ้ำหนึ่งเพลง, G B : เล่นซ้ำทั้งหมด, SFL : สุ่มเลือกเล่นซ้ำทั้งหมด, ไม่มีไอคอน: ปิด)
[ลง]	เปิดดูรายการเพลง
[A-B]	เล่นซ้ำในส่วนที่คุณเลือกเอง เมื่อคุณกดปุ่มนี้ การค้นหาจุดเริ่มต้นของส่วนที่ต้องการเล่นซ้ำจะเริ่มขึ้น และเมื่อกดปุ่ม <A→B> อีกครั้งเท่ากับว่าคุณกำลังเลือกจุดสิ้นสุด หากคุณต้องการหยุดการเล่นซ้ำ ให้กดปุ่ม <A↔B>

การใช้ทางเลือกต่างๆสำหรับเครื่องเล่น MP3 (Using MP3 player options)

ขณะเปิดฟังเพลง ให้กดปุ่ม <เลือก> (<Options>) เพื่อเข้าสู่ทางเลือกต่อไปนี้:

- **ไปยังรายการไฟล์ (Go to file list):** เข้าสู่รายการไฟล์เพลง
- **ตั้งเวลา (Timer):** กำหนดระยะเวลาการเปิดเครื่องเล่น MP3 การตั้งเวลาจะแสดงขึ้น เพื่อให้คุณทราบถึงเวลาที่เหลืออยู่

- **เอฟเฟ็คเสมือนจริง (Visual effect):** เปลี่ยนภาพเคลื่อนไหวขณะฟังเพลง
- **รายละเอียดไฟล์ (File info):** เรียกดูรายละเอียดของไฟล์
- **ส่งข้อความ (Send message):** เขียนและส่งข้อความใหม่
- **อ่านข้อความ (Read message):** อ่านข้อความใหม่ที่ได้รับ
- **รายการบันทึก (Memo pad):** เข้าสู่เมนู รายการบันทึก (Memo pad)
- **ล็อกปุ่มกด (Key lock):** ล็อกปุ่มกดบนตัวเครื่องโทรศัพท์ ยกเว้นปุ่ม [▲/▼] เวลาที่คุณปิดโทรศัพท์ เพื่อป้องกันการกดปุ่ม โดยบังเอิญซึ่งอาจมีผลต่อการเปิดฟังเพลง หากต้องการปลดล็อกปุ่มกด ให้กดปุ่มใดปุ่มหนึ่งค้างไว้ ยกเว้นปุ่ม [🔒] จากนั้นกดปุ่ม <ใช่> (<Yes>)

รายการเพลง MP3 (MP3 Play list) (เมนู 7.3.2)

เมนูนี้ใช้สำหรับเข้าไปที่รายการเพลงที่คุณสร้างไว้ กดปุ่ม <เลือก> (<Options>) เพื่อเข้าสู่ทางเลือกต่อไปนี้:

- **เพิ่มรายการเพลง (Add to play list):** เพิ่มไฟล์ให้กับรายการเพลง
- **ยกเลิก (Remove):** ยกเลิกไฟล์ออกจากรายการเพลง

- **เอฟเฟ็คเสมือนจริง (Visual effect):** เปลี่ยนภาพเคลื่อนไหวขณะฟังเพลง
- **ไปยังรายการไฟล์ (Go to file list):** เข้าสู่รายการไฟล์เพลง
- **รายละเอียดไฟล์ (File info):** เรียกดูรายละเอียดของไฟล์

ไฟล์ MP3 (MP3 files) (เมนู 7.3.3)

เมนูนี้ใช้สำหรับเข้าสู่ไฟล์ MP3 ที่บันทึกไว้ในหน่วยความจำของโทรศัพท์ หรือในการคัดความจำ

กดปุ่ม <เลือก> (<Options>) เพื่อเข้าสู่ทางเลือกต่อไปนี้:

- **เปิดไฟล์ (Open files):** เปิดดูไฟล์เพลงในรายการ
- **เพิ่มรายการเพลง (Add to play list):** เพิ่มไฟล์ลงในแฟ้มที่เลือกไว้ หรือเลือกไฟล์ที่เลือกไว้ไปยังรายการเพลง
- **เปลี่ยนชื่อ (Rename):** เปลี่ยนชื่อไฟล์



ห้ามใช้ตัวอักษรพิเศษในการตั้งชื่อไฟล์ และชื่อแฟ้ม เช่น /, ., *, ?, ", <, > หรือ \

- **เรียงลำดับ (Sort):** เปลี่ยนลำดับของไฟล์ที่อยู่ในรายการ
- **รายละเอียดไฟล์ (File info):** เรียกดูรายละเอียดของไฟล์
- **ลบ (Erase):** ลบไฟล์หรือแฟ้มที่เลือกไว้
- **ลบทั้งหมด (Erase all):** ลบไฟล์ทั้งหมด

การตั้งค่า MP3 (MP3 settings) (เมนู 7.3.4)

คุณสามารถใช้เมนูนี้เพื่อจัดรูปแบบการตั้งค่าสำหรับการใช้งานเครื่องเล่น MP3

- **ข้าม (Skip length):** เลือกระยะห่างของการเลื่อนไปข้างหน้าหรือเลื่อนถอยหลังผ่านไฟล์หนึ่งๆ เมื่อคุณกดปุ่ม [ซ้าย] หรือ [ขวา] ค้างไว้
- **การตั้งค่าพื้นฐาน (Load default):** กลับไปสู่ค่าพื้นฐานสำหรับเครื่องเล่น MP3

การใช้งานอื่น (Utilities) (เมนู 8)

เมนู การใช้งานอื่นๆ (Utilities) นี้ จะทำให้คุณสามารถจัดทำการนัดหมาย, รายการสิ่งที่ต้องทำ, การตั้งการเตือน หรือการใช้งานที่ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายอื่นๆ อย่างเช่น เครื่องคิดเลข, การตั้งเวลานับถอยหลัง และเวลาโลก

หากต้องการเข้าสู่เมนูนี้ ให้กดปุ่ม <เมนู> (<Menu>) ในโหมดปกติ และเลือก การใช้งานอื่น (Utilities)

แสดงรายเดือน (View month) (เมนู 8.1)

เมนูนี้ใช้สำหรับเรียกดูวันที่ในเดือนปัจจุบัน รวมถึงเดือนที่ผ่านมา และเดือนที่ยังมาไม่ถึงในรูปแบบของปฏิทิน นอกจากนั้นคุณยังสามารถใช้ฟังก์ชันปฏิทินนี้ในการเตือนคุณให้ทราบถึงเหตุการณ์ที่สำคัญล่วงหน้า

เมื่อคุณเข้าไปที่เมนูนี้ ปฏิทินที่แสดงแบบรายเดือนจะแสดงขึ้นโดยวันที่ของวันนี้จะแสดงอยู่ในกล่องสีฟ้า

การเลือกวันที่ (Selecting a day)

- กดปุ่ม [ซ้าย] หรือ [ขวา] เพื่อเลื่อนไปที่ละวัน
- กดปุ่ม [ขึ้น] หรือ [ลง] เพื่อเลื่อนไปที่ละสัปดาห์
- กดปุ่ม [▲/▼] เพื่อเลื่อนไปที่ละเดือน

การใช้ทางเลือกสำหรับปฏิทิน (Using calendar options)

บนปฏิทิน ให้กดปุ่ม <เมนู> (<Menu>) เพื่อเข้าสู่ทางเลือกต่อไปนี้:

- แสดง (View): เรียกดูรายการที่บันทึกลงในวันที่ที่คุณเลือก
- เพิ่มใหม่ (Add new): เพิ่มรายการใหม่ลงในวันที่ที่คุณเลือก

การเพิ่มรายการ (Creating an item)

1. เลื่อนไปยังวันที่ที่ต้องการบนปฏิทิน
2. กดปุ่ม <เมนู> (<Menu>) และเลือก เพิ่มใหม่ (Add new)
3. ป้อนรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่สำคัญของคุณ และกดปุ่ม <ตกลง> (<OK>)

4. ป้อนเวลาและวันที่เริ่มต้นในช่อง **เริ่ม (Start)**
5. กดปุ่ม [ลง] และป้อนเวลา และวันที่ที่สิ้นสุดเหตุการณ์ลงในช่อง **จบ (End)**
6. กดปุ่ม [ลง] ลงในช่องสำหรับการตั้งค่าการเตือน
7. กดปุ่ม [ซ้าย] หรือ [ขวา] เพื่อกำหนดช่วงเวลาที่โทรศัพท์จะเตือนท่านเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญล่วงหน้า
หากต้องการปิดใช้งานการเตือน ให้เลือก **ไม่มีการเตือน (No alarm)**
8. กดปุ่ม **<บันทึก> (<Save>)** เพื่อบันทึกรายการ

การเรียกดูรายการ (Viewing an item)

1. เลือกหนึ่งวันที่ที่มีรายการการนัดหมาย รายการแรกของวันที่เลือกจะแสดงขึ้น
2. กดปุ่ม [ขึ้น] หรือ [ลง] เพื่อเรียกดูเวลาเริ่มต้น และสิ้นสุดของกำหนดการ
3. กดปุ่ม [ขึ้น] หรือ [ลง] เพื่อเลื่อนผ่านรายการที่อยู่ในกำหนดการในวันที่ที่คุณเลือก

การใช้ทางเลือกต่างๆ (Using options)

ขณะเรียกดูรายการ ให้กดปุ่ม **<เมนู> (<Menu>)** เพื่อเข้าสู่ทางเลือกต่อไปนี้:

- **เพิ่มใหม่ (Add new):** เพิ่มเหตุการณ์ใหม่
- **แก้ไข (Edit):** แก้ไขเหตุการณ์ที่เลือก
- **ลบ (Erase):** ลบเหตุการณ์ที่เลือกไว้
- **ลบทั้งหมด (Erase all):** ลบเหตุการณ์ที่เลือกไว้ทั้งหมด

วันที่ (Date) (เมนู 8.2)

เมนูนี้ใช้สำหรับป้อนวันที่ที่กำหนด และเข้าสู่วันที่บนปฏิทิน

การเตือน (Alarm) (เมนู 8.3)

เมนูนี้ใช้สำหรับตั้งโทรศัพท์ให้เตือนคุณในเวลาที่กำหนด

การตั้งค่าการเตือน (Setting an alarm)

1. เลือกชนิดการเตือน ได้แก่ **ครั้งเดียว (Once)** หรือ **ทุกวัน (Daily)**

2. ป้อนเวลาที่จะให้โทรศัพท์ส่งเสียงเตือนคุณ
3. กดปุ่ม <ตกลง> (<OK>) เพื่อบันทึกการเตือน

การหยุดการเตือน (Stopping an alarm)

- กดปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อหยุดการเตือน เมื่อโทรศัพท์ส่งเสียงดังขึ้น
- หากต้องการยกเลิกการเตือน ให้เลือก <จบ> (<End>) บนหน้าจอการตั้งการเตือน

ความจำผู้ใช้ (User memory) (เมนู 8.4)

เมนูนี้ใช้สำหรับเข้าสู่ไฟล์ไดเรกทอรีในหน่วยความจำของโทรศัพท์ หรือการลดความจำ หรือสำหรับตรวจสอบสถานะความจำ

ความจำเครื่อง (Phone memory) (เมนู 8.4.1)

ในเมนูนี้ คุณสามารถตรวจสอบจำนวนของหน่วยความจำที่ใช้อยู่ ปัจจุบันในแต่ละแฟ้มมีเดีย เลือก **หน่วยความจำ (Memory info)**

ความจำการ์ด (Memory card) (เมนู 8.4.2)

เมื่อใส่การ์ดความจำลงในโทรศัพท์ คุณสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ เนื่องจากคุณอาจมีความจำเป็น ต้องใช้ดิสก์ไดรว์หน่วยความจำจากภายนอก และเข้าสู่แฟ้มไฟล์ในการ์ดความจำ

การเชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ (Connecting the phone to a PC)

1. ใส่การ์ดความจำลงในโทรศัพท์
2. เสียบสาย USB เข้ากับช่องต่อที่อยู่บนด้านขวาของโทรศัพท์ และพอร์ต USB ของโทรศัพท์
3. เลือก **เชื่อมต่อไปยังโทรศัพท์ (Connect to PC)** จากเมนู **การ์ดความจำ (Memory card)**
4. ป้อนรหัสผ่านของโทรศัพท์
โทรศัพท์ของคุณจะเปลี่ยนเป็นโหมดดิสก์ความจำ
5. เปิด **คอมพิวเตอร์ของฉัน (My computer)** บนเดสก์ท็อปของ วินโดวส์ และดับเบิลคลิกที่ removable disk เพื่อเปิดแฟ้มไฟล์ของการ์ดความจำ

6. คัดลอกไฟล์จากการ์ดลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือคัดลอกไฟล์จากคอมพิวเตอร์ลงในการ์ด
7. เมื่อเสร็จสิ้นการคัดลอกไฟล์แล้ว ให้ปิดดิสก์
8. กดปุ่ม **<เลิกเชื่อมต่อ> (<Disconnect>)** เพื่อออกจากโหมดดิสก์ความจำ
9. กดปุ่ม **<ใช่> (<Yes>)** เพื่อยืนยันการออกจากรายการ



- เมื่อโทรศัพท์อยู่ในโหมดดิสก์ความจำ โทรศัพท์จะบล็อกการโทร และข้อความทั้งหมด
- ใช้โปรแกรม Safely Remove Hardware จากทาสก์บาร์ของวินโดวส์ สำหรับการถอดสาย USB ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่เช่นนั้นไฟล์อาจเสียหาย ซึ่งจะทำให้ไม่สามารถใช้ไฟล์ได้ตามปกติ

การจัดการไฟล์ (Managing files)

คุณสามารถเข้าสู่แฟ้มที่อยู่ในการ์ดความจำ และจัดการกับไฟล์มีเดียต่างๆ ที่อยู่ในแฟ้ม โดยเลือก **ระบบจัดการไฟล์ (File manager)** จากเมนู **การ์ดความจำ (Memory card)**

จากรายการของไฟล์ในแต่ละแฟ้ม ให้กดปุ่ม **<เลือก> (<Options>)** เพื่อเข้าสู่ทางเลือกต่อไปนี้:

- **ลบ (Erase):** ลบไฟล์
- **เปลี่ยนชื่อ (Rename):** เปลี่ยนชื่อไฟล์



ห้ามใช้ตัวอักษรพิเศษในการตั้งชื่อไฟล์ หรือชื่อแฟ้ม เช่น /, :, *, ?, ", <, > หรือ \

- **เรียงลำดับ (Sort):** เรียงลำดับไฟล์ตามชื่อ, เวลา หรือขนาด คุณสามารถเปลี่ยนลำดับรายการโดยการกดปุ่ม **<Asc>** หรือ **<Desc>**
- **รายละเอียดไฟล์ (File info):** เรียกดูรายละเอียดของไฟล์

การตรวจสอบสถานะความจำ (Checking memory status)

เลือก ข้อมูลความจำ (Memory info) จากเมนู การ์ดความจำ (Memory card) เพื่อตรวจสอบจำนวนของหน่วยความจำที่ใช้ในปัจจุบัน

การฟอร์แมตการ์ดความจำ (Formatting the memory card)

เลือก ฟอร์แมต (Format) จากเมนู การ์ดความจำ (Memory card) เพื่อฟอร์แมตการ์ดความจำ จากนั้นกดปุ่ม <ใช่> (<Yes>) เพิ่มเติมต่างๆ รวมถึงไฟล์ที่อยู่ในแต่ละแฟ้มทั้งหมดจะถูกลบออกไป

เครื่องคิดเลข (Calculator) (เมนู 8.5)

เมนูนี้ใช้สำหรับการคำนวณขั้นพื้นฐาน เช่น บวก, ลบ, คูณ และหาร

- ป้อนตัวเลขชุดแรก
 - กดปุ่ม [$\times$] เพื่อใส่จุดทศนิยม
 - กดปุ่ม [#] เพื่อเปลี่ยนสัญลักษณ์ของตัวเลขเป็นติดลบ (-)

- กดปุ่มเลื่อนตำแหน่งหนึ่งปุ่มเพื่อเข้าไปที่ฟังก์ชันการคำนวณที่คุณต้องการ
- ป้อนตัวเลขชุดที่สอง
- กดปุ่ม <ตกลง> (<OK>) เพื่อดูผลลัพธ์



คุณสามารถตั้งค่าเครื่องคิดเลขใหม่ โดยการกดปุ่ม [C]

วันนี้ (Today) (เมนู 8.6)

เมนูนี้ใช้สำหรับทำกำหนดการให้กับเหตุการณ์ใหม่สำหรับวันนี้ ปัจจุบัน, โดยระบุเวลาเริ่มต้น และเวลาสิ้นสุดของแต่ละเหตุการณ์ เหตุการณ์ที่ทำกำหนดการไว้ล่วงหน้าจะปรากฏขึ้นอัตโนมัติบนหน้าจอแสดงเมนู วันนี้สำหรับวันที่คุณกำหนดไว้

ทำกำหนดการ และเรียกดูเหตุการณ์ตามต้องการได้ในเมนู แสดงรายเดือน (View month) ▶ หน้า 68

รายการสิ่งที่ต้องทำ (Task list) (เมนู 8.7)

เมนูนี้ ใช้สำหรับป้อนรายการที่คุณจำเป็นต้องทำ

การบันทึกสิ่งที่ต้องทำ (Creating a task)

1. ป้อนข้อมูลของสิ่งที่ต้องทำแล้วกดปุ่ม <ตกลง> (<OK>)
2. กดปุ่ม [ซ้าย] หรือ [ขวา] เพื่อเลือกระดับความสำคัญให้กับสิ่งที่ต้องทำ และกดปุ่ม [ลง]
3. ป้อนเวลา และวันที่ที่คุณต้องทำสิ่งนั้นให้เสร็จ
4. กดปุ่ม <บันทึก> (<Save>) เพื่อบันทึกสิ่งที่ต้องทำ

การเรียกดูสิ่งที่ต้องทำ (Viewing a task)

กดปุ่ม [ซ้าย] หรือ [ขวา] เพื่อเลือกดูสิ่งที่ต้องทำ

การใช้ทางเลือกต่างๆสำหรับสิ่งที่ต้องทำ (Using task options)

ขณะเรียกดูสิ่งที่ต้องทำ ให้กดปุ่ม <เมนู> (<Menu>) เพื่อเข้าสู่ทางเลือกต่อไปนี้:

- **เพิ่มใหม่ (Add new):** เพิ่มสิ่งที่ต้องทำใหม่
- **แก้ไข (Edit):** แก้ไขสิ่งที่ต้องทำที่เลือกไว้
- **ลบ (Erase):** ลบสิ่งที่ต้องทำที่เลือกไว้
- **ลบทั้งหมด (Erase all):** ลบสิ่งที่ต้องทำไว้ทั้งหมด

รายการบันทึก (Memo pad) (เมนู 8.8)

เมนูนี้ใช้สำหรับบันทึกของสิ่งสำคัญที่คุณต้องการจะจดจำไว้

การเขียนบันทึกใหม่ (Writing a new memo)

1. ป้อนข้อมูลที่ต้องการบันทึก
2. กดปุ่ม <ตกลง> (<OK>) เพื่อบันทึกข้อมูลนั้น

การเรียกดูบันทึก (Viewing a memo)

1. เลือกบันทึกที่คุณต้องการอ่านจากรายการของบันทึก

2. กดปุ่ม [ซ้าย] หรือ [ขวา] เพื่อเลือกอ่านบันทึกอื่นๆ

การใช้ทางเลือกต่างๆสำหรับการบันทึก (Using memo options)

ขณะอ่านบันทึก ให้กดปุ่ม <เมนู> (<Menu>) เพื่อเข้าสู่ทางเลือกต่อไป:

- **เพิ่มใหม่ (Add new):** เพิ่มการบันทึกใหม่
- **แก้ไข (Edit):** แก้ไขการบันทึกที่เลือกไว้
- **ลบ (Erase):** ลบการบันทึกที่เลือกไว้
- **ลบทั้งหมด (Erase all):** ลบการบันทึกทั้งหมด

นับถอยหลัง (Countdown) (เมนู 8.9)

เมนูนี้จะช่วยคุณเมื่อคุณต้องการจับเวลาที่คุณใช้ในการทำบางสิ่งบางอย่าง หรือเพื่อดูว่าคุณยังมีเวลาเหลืออีกกี่วัน ก่อนที่เหตุการณ์ที่คุณกำหนดไว้จะมาถึง

การตั้งค่าการนับถอยหลัง (Creating a countdown timer)

1. ป้อนเหตุการณ์ที่คุณต้องการตั้งเวลานับถอยหลัง และกดปุ่ม <ตกลง> (<OK>)
2. ป้อนเวลาและวันที่ที่คุณต้องการเริ่มนับถอยหลัง

3. กดปุ่ม <ตกลง> (<OK>) เพื่อบันทึกการนับเวลา

การเรียกดูการนับถอยหลัง (Viewing a countdown timer)

กดปุ่ม [ซ้าย] หรือ [ขวา] เพื่อเลื่อนผ่านการตั้งเวลานับถอยหลังที่มีการตั้งเวลาในแต่ละครั้งจะแสดงจำนวนวัน, ชั่วโมง และนาทีที่ยังเหลือก่อนจะถึงเหตุการณ์สำคัญ หรือเวลาที่ผ่านเหตุการณ์สำคัญนั้นมาแล้ว

การใช้ทางเลือกต่างๆสำหรับการตั้งเวลา (Using timer options)

ขณะอ่านบันทึก ให้กดปุ่ม <เมนู> (<Menu>) เพื่อเข้าสู่ทางเลือกต่อไป:

- **เพิ่มใหม่ (Add new):** เพิ่มการตั้งเวลาใหม่
- **แก้ไข (Edit):** แก้ไขการตั้งเวลาที่เลือกไว้
- **ลบ (Erase):** ลบการตั้งเวลาเลือกไว้
- **ลบทั้งหมด (Erase all):** ลบการตั้งเวลาทั้งหมด

เวลาโลก (World time) (เมนู 8.0)

เมนูนี้ใช้สำหรับค้นหาเพื่อดูเวลาในอีกส่วนหนึ่งของโลก

การเรียกดูเวลาโลก (Viewing world time)

กดปุ่มเลื่อนตำแหน่งเพื่อเลือกเขตเวลาที่คุณต้องการตรวจสอบ

การใช้การชดเชยเวลากลางวัน (Applying daylight savings time)

1. เลื่อนไปยังเขตเวลาที่คุณต้องการใช้การชดเชยเวลากลางวัน
จากนั้นกดปุ่ม <DST>
2. เลือก ใช่ (Yes)

การตั้งค่า (Settings) (เมนู 9)

โทรศัพท์ของคุณสามารถจัดรูปแบบได้อย่างหลากหลายเพื่อให้ตรงกับความต้องการของคุณ

หากต้องการเข้าสู่เมนูนี้ ให้กดปุ่ม <เมนู> (<Menu>) ในโหมดปกติ และเลือก การตั้งค่า (Settings)

ล็อกปุ่มกดอัตโนมัติ (Auto key lock) (เมนู 9.1)

เมนูนี้ใช้สำหรับตั้งค่าให้โทรศัพท์ล็อกปุ่มกดโดยอัตโนมัติในเวลาที่
คุณไม่ได้ใช้งานเครื่อง เพื่อป้องกันการเปิดใช้งานบางอย่างที่เกิด
จากการกดปุ่มโดยไม่ได้ตั้งใจ

เลือกระยะเวลาที่เครื่องจะใช้ในการรอก่อนทำการล็อกปุ่มกดโดย
อัตโนมัติ

โหมดการตอบรับ (Answer mode) (เมนู 9.2)

เมนูนี้ใช้สำหรับเลือกวิธีการตอบรับสายที่โทรเข้า

- **โดยปุ่มส่ง (By send key):** โทรศัพท์จะรับสายเฉพาะเวลาที่คณกดปุ่ม [\]
- **โดยปุ่มใดๆ (By any key):** โทรศัพท์จะรับสายเมื่อคุณกดปุ่มใดปุ่มหนึ่ง ยกเว้นปุ่ม [▲/▼], [Ⓢ], <ไม่มีเสียง> (<Silence>) และ <ปฏิเสธ> (<Reject>)

ระบบป้องกัน (Security) (เมนู 9.3)

เมนูนี้ใช้สำหรับป้องกันการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาต โดยการใช้รหัสผ่านของโทรศัพท์ของคุณ และ UIM card

หากต้องการเข้าสู่เมนู **ระบบป้องกัน (Security)** คุณจำเป็นต้องป้อนรหัสผ่านที่เป็นตัวเลข 4-8 หลัก และกดปุ่ม <ตกลง> (<OK>) รหัสผ่านที่ตั้งไว้ล่วงหน้าจากโรงงานคือ 00000000

การล็อกโทรศัพท์ (Phone lock) (เมนู 9.3.1)

เมนูนี้ใช้สำหรับล็อกโทรศัพท์ของคุณ

- **เปิด (On):** ใช้สำหรับล็อกโทรศัพท์ ทุกครั้งที่คุณต้องการเปิดเครื่อง คุณจำเป็นต้องป้อนรหัสผ่านก่อนการใช้งาน
- **ปิด (Off):** ปิดการใช้งานโหมดล็อก

- **ครั้งเดียว (Once):** ใช้สำหรับล็อกโทรศัพท์เพียงครั้งเดียว เมื่อคุณป้อนรหัสผ่านหนึ่งครั้ง โทรศัพท์จะทำการปลดล็อก

ในโหมดล็อก คุณจะไม่สามารถใช้งานเมนูของเครื่องได้รวมถึงการโทรออก ยกเว้นการโทรในกรณีฉุกเฉินเท่านั้น

เปลี่ยนการล็อก (Change lock) (เมนู 9.3.2)

เมนูนี้ใช้สำหรับเปลี่ยนรหัสผ่านปัจจุบันของคุณให้เป็นรหัสผ่านอันใหม่

1. ป้อนรหัสผ่านใหม่ที่เป็นตัวเลข 4-8 หลัก และกดปุ่ม <ตกลง> (<OK>)
2. ป้อนรหัสผ่านนั้นอีกครั้ง และกดปุ่ม <ตกลง> (<OK>)

ฉุกเฉิน # (Emergency #) (เมนู 9.3.3)

โทรศัพท์ของคุณสามารถจัดเก็บหมายเลขโทรออกฉุกเฉินได้สูงสุด 3 หมายเลข ซึ่งหมายเลขทั้งหมดนี้ คุณสามารถโทรออกด้วยตนเองได้ทุกเวลา แม้ว่าเครื่องของคุณจะถูกล็อก หรือจำกัดการโทรออก

1. เลือกตำแหน่ง
2. กดปุ่ม [C] เพื่อลบหมายเลขที่มีอยู่
3. ป้อนหนึ่งเลขหมาย และกดปุ่ม <บันทึก> (<Save>) เพื่อบันทึกเลขหมาย

☒ หมายเลข 191 จะยังคงเป็นเลขหมายฉุกเฉิน แม้ว่าท่านจะทำการเปลี่ยนเลขหมายฉุกเฉินที่อยู่ในรายการไปแล้วก็ตาม

การจำกัด (Restriction) (เมนู 9.3.4)

เมนูนี้ใช้สำหรับจำกัดการใช้โทรศัพท์ของคุณ

- **การโทรออก (Outgoing):** จำกัดการโทรออกจากโทรศัพท์ของคุณ ยกเว้นการโทรฉุกเฉินโดยใช้หมายเลขฉุกเฉินมาตรฐาน เช่น 119, 110 และ 120 หรือหมายเลขฉุกเฉินที่ตั้งโปรแกรมไว้แล้ว 3 หมายเลข ในเมนู **ฉุกเฉิน # (Emergency #)**
- **การโทรเข้า (Incoming):** จำกัดสายโทรเข้า
- **รายชื่อ (Contacts):** จำกัดการใช้รายชื่อ

ลบความจำ (Clear memory) (เมนู 9.3.5)

เมนูนี้ใช้สำหรับลบข้อมูลรายชื่อ หรือข้อความที่บันทึกไว้ใน UIM card หรือในหน่วยความจำโทรศัพท์ของเครื่อง

1. เลือก **รายชื่อ (Contacts)** หรือ **ข้อความ (Messages)**
2. เลือกตำแหน่งของหน่วยความจำที่คุณต้องการลบ
3. เลือก **ใช่ (Yes)** เพื่อยืนยันการลบ

ตั้งค่าเครื่องใหม่ (Reset phone) (เมนู 9.3.6)

เมนูนี้ใช้สำหรับคืนค่าพื้นฐานของทางเลือกต่างๆ ที่ผู้ใช้สามารถเลือกได้ทั้งหมด หรือลบข้อมูลที่อยู่ในหน่วยความจำของโทรศัพท์

1. เลือกหนึ่งทางเลือกสำหรับการตั้งค่าใหม่
 - ฟังก์ชันเท่านั้น (Function only): คืนค่าพื้นฐานของทางเลือกต่างๆ ที่ผู้ใช้สามารถเลือกได้ทั้งหมด
 - ทั้งหมด (All): คืนค่าพื้นฐานให้กับทางเลือกต่างๆ ที่ผู้ใช้สามารถเลือกได้ทั้งหมด รวมถึงลบข้อมูลทั้งหมด
2. เลือก ใช่ (Yes) เพื่อยืนยันการตั้งค่าใหม่ โทรศัพท์จะทำการบูทเครื่องใหม่ และปิดเครื่องอัตโนมัติ จากนั้น โทรศัพท์จะเปิดเครื่องด้วยตนเอง และกลับสู่โหมดปกติ

ตั้งค่าการ์ด (Card setup) (เมนู 9.3.7)

เมนูนี้ใช้สำหรับเข้าสู่ทางเลือกต่างๆ สำหรับ UIM card

- ตรวจสอบรหัส PIN (PIN check): ใช้สำหรับเปิดใช้งานการตรวจสอบรหัส PIN คุณจำเป็นต้องป้อนรหัส PIN ที่กำหนดให้กับการ์ดของคุณทุกครั้งที่เปิดเครื่อง

- เปลี่ยน PIN (Change PIN): เปลี่ยนรหัส PIN ใหม่ให้กับการ์ดของคุณ ซึ่งจะทำให้การตรวจสอบรหัส PIN ถูกเปิดใช้งาน

วิธีการป้อนตัวอักษร (Entry method) (เมนู 9.4)

เมนูนี้ใช้สำหรับเลือกโหมดการป้อนข้อความพื้นฐาน

ภาษา/Language (เมนู 9.5)

เมนูนี้ใช้สำหรับเปลี่ยนภาษาบนหน้าจอ

โดเมนที่ตั้งไว้ (Domain preset) (เมนู 9.6)

โทรศัพท์ของคุณมีโดเมนเนมที่คุณสามารถเรียกได้ขณะเขียนข้อความ เมนูนี้ใช้สำหรับเปลี่ยนโดเมนเนมพื้นฐาน และเพิ่มโดเมนเนมใหม่ หากจำเป็น

สถานะข้อมูล (Contents status) (เมนู 9.7)

เมนูนี้ใช้สำหรับตรวจสอบจำนวนของหน่วยความจำที่ใช้ในปัจจุบัน หรือหน่วยความจำที่ยังคงเหลือสำหรับข้อมูลต่างๆ เช่น แอปพลิเคชัน, เสียงดนตรี และรูปภาพ

การแก้ปัญหา (Solve problems)

คำแนะนำ และความต้องการส่วนบุคคล

ก่อนติดต่อกับช่างผู้ชำนาญ ควรทำการตรวจสอบอย่างง่าย ๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อเป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม โดยไม่จำเป็น

เมื่อคุณเปิดโทรศัพท์ ข้อความต่อไปนี้อาจปรากฏขึ้นบนหน้าจอ:

"ว่าง ใส่การ์ด (Card is empty. Insert card)"

- ตรวจสอบการใส่การ์ดว่าถูกต้องหรือไม่

"ใส่รหัส PIN (Enter PIN)"

- คุณใช้โทรศัพท์ครั้งแรก คุณต้องป้อน รหัส PIN ที่ได้มาพร้อม UIM card
- แสดงว่าคุณกำลังเปิดใช้งานรายการที่ต้องป้อนรหัส PIN ทุกครั้งที่เปิดโทรศัพท์อยู่ คุณจึงต้องป้อนรหัส PIN หากต้องการยกเลิกรายการนี้ ให้ใช้เมนู **ตรวจรหัส PIN (PIN check)**

หน้าจอแสดง “ไม่มีสัญญาณ (No service)”, “เครือข่ายขัดข้อง (Network failure)” หรือ “ไม่เรียบร้อย (Not done)”

- ไม่สามารถติดต่อกับเครือข่าย เพราะคุณอาจอยู่ในบริเวณที่อับสัญญาณ ควรย้ายสถานที่ และลองโทรอีกครั้ง
- คุณกำลังพยายามใช้รายการที่คุณไม่ได้สมัครกับผู้ให้บริการระบบของคุณ โปรดติดต่อผู้ให้บริการระบบของคุณ เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณป้อนหมายเลขโทรศัพท์ แต่เครื่องไม่ทำการโทรออกให้

- โปรดแน่ใจว่าคุณได้กดปุ่ม []
- โปรดแน่ใจว่าคุณเข้าใช้เครือข่ายที่ถูกต้อง
- คุณอาจตั้งรายการจำกัดการโทรออกไว้

ไม่สามารถโทรเข้าโทรศัพท์ของคุณได้

- คุณอาจยังไม่ได้เปิดโทรศัพท์ (โปรดกดปุ่ม [] ค้างไว้นานกว่า 1 วินาที)
- โปรดแน่ใจว่าคุณเข้าใช้เครือข่ายที่ถูกต้อง
- คุณอาจตั้งรายการจำกัดการโทรออกไว้

คู่สนทนาไม่ได้ยินเสียงของคุณ

- โปรดแน่ใจว่าคุณได้เปิดไมโครโฟนแล้ว
- คุณอาจถือโทรศัพท์ยังไม่ใกล้ปากพอ ไมโครโฟนจะอยู่ด้านล่างของโทรศัพท์

โทรศัพท์มีเสียงเตือนและมีข้อความ “แบตเตอรี่ต่ำ (Battery low)” ะพริบบนหน้าจอ

- แบตเตอรี่อาจได้รับการชาร์จไฟไม่เพียงพอ ควรชาร์จแบตเตอรี่อีกครั้ง

คุณภาพเสียงของโทรศัพท์ไม่ดี

- ตรวจสอบความแรงของสัญญาณบนหน้าจอ [๓.๗] จำนวนแท่งจะแสดงถึงความแรงของสัญญาณ จากแรงมาก [๓.๗] ไปหาน้อย [๓]
- พยายามเลื่อนโทรศัพท์ไปให้ใกล้หน้าต่างมากขึ้น หากคุณอยู่ในตึก

หมายเลขโทรศัพท์ไม่สามารถใช้โทรออกได้ เมื่อคุณโทรออกจากรายชื่อ

- ตรวจสอบว่าได้บันทึกหมายเลขถูกต้องหรือไม่ โดยใช้เมนูค้นหา (Find)
- ทำการบันทึกอีกครั้ง หากจำเป็น

หากคุณยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยขั้นตอนที่กล่าวมา โปรดตรวจสอบสิ่งต่างๆต่อไปนี้:

- รุ่นและหมายเลขเครื่องของโทรศัพท์
- รายละเอียดใบรับประกัน
- รายละเอียดของปัญหาที่ประสบ

จากนั้นติดต่อตัวแทนจำหน่าย หรือ บริการหลังการขายจาก Samsung

ข้อมูลเพื่อสุขภาพ และความปลอดภัย (Health and safety information)

การทดสอบสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุ (RF) (Exposure to Radio Frequency (RF) Signals)

โทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ คือ เครื่องส่งและรับสัญญาณวิทยุที่ได้รับการออกแบบ และผลิตให้มีการกระจายของคลื่นพลังงานความถี่วิทยุ (RF) ที่ไม่เกินขีดจำกัดที่กำหนดโดย FCC (Federal Communications Commission) ซึ่งขีดจำกัดเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางที่ครอบคลุม และกำหนดระดับของพลังงานความถี่วิทยุที่อนุญาตใช้สำหรับประชาชนทั่วไป แนวทางนี้เป็นพื้นฐานของมาตรฐานที่พัฒนาขึ้นโดย หน่วยงานทางวิทยาศาสตร์อิสระต่างๆ และผ่านการประเมินผลทางวิทยาศาสตร์

มาตรฐานเหล่านี้รวมถึงขอบเขตของความปลอดภัยที่ออกแบบเพื่อความมั่นใจในความปลอดภัยของคนทุกเพศทุกวัย

มาตรฐานสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้หน่วยการวัดที่เป็นที่รู้จักกันในนามของ SAR (Specific Absorption Rate) ชีตจำกัดของ SAR คือ 1.6 วัตต์/กก¹.

การทดสอบ SAR จัดทำโดยใช้มาตรฐานการทดสอบโดยตำแหน่งมาตรฐานที่กำหนดโดย FCC ซึ่งจะให้โทรศัพท์ใช้ระดับการส่งสัญญาณที่ระดับพลังงานสูงสุดในทุกช่วงเวลาที่ทำการทดสอบ ถึงแม้ว่า SAR จะเป็นตัวกำหนดจุดสูงสุดของระดับพลังงานที่ได้รับการรับรองแล้วก็ตาม ระดับ SAR ที่แท้จริงของโทรศัพท์ในขณะที่ใช้งานจะมีค่าต่ำกว่าค่าสูงสุด นั่นเป็นเพราะโทรศัพท์ได้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานที่กำลังส่งที่หลากหลายเพื่อให้ใช้พลังงานเฉพาะกับความต้องการในแต่ละเครือข่ายเท่านั้น โดยทั่วไป ยังคงคุณอยู่ใกล้กับสถานีฐานเท่าไร พลังงานก็จะถูกส่งออกมาน้อยลงเท่านั้น

ก่อนที่จะวางขายโทรศัพท์รุ่นใหม่ ๆ สู้ตลาด โทรศัพท์รุ่นนั้นจะต้องได้รับการทดสอบและได้รับการรับรองโดย FCC ว่าความแรงของสัญญาณต้องไม่เกินกว่าที่กำหนดจากรัฐบาลเพื่อความปลอดภัย การทดสอบได้จัดทำในตำแหน่ง และสถานที่ (เช่น ที่หู หรือใส่ไว้ที่ตัว) ที่กำหนดโดย FCC สำหรับทุกรุ่น แม้ว่าจะมีความแตกต่างในเรื่องของระดับ SAR ของแต่ละรุ่น และ ความแตกต่างของ

ตำแหน่ง แต่ความแตกต่างเหล่านั้นล้วนเป็นไปตามข้อกำหนดของรัฐบาล

ทาง FCC ได้อนุมัติการอนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ในการผลิตโทรศัพท์รุ่นนี้ตามระดับ SAR ที่ผ่านการประเมินตามแนวทางการทดสอบ SAR ของ FCC

ข้อมูลเกี่ยวกับโทรศัพท์รุ่นนี้ได้ถูกส่งไปที่หน่วยงาน FCC และเข้าไปดูได้ที่แผนกการอนุญาตการเผยแพร่ <http://www.fcc.gov/oet/fccid> หลังจากค้นหาเกี่ยวกับ FCC ID ที่พิมพ์ไว้บนฉลากของโทรศัพท์

ระบบการทำงานของตัวเครื่อง (For Body Operation)

- สำหรับการดำเนินงานของตัวเครื่อง โทรศัพท์รุ่นนี้ได้รับการทดสอบและยอมรับตามแนวทางของการทดสอบเกี่ยวกับคลื่น RF ของ FCC ขณะใช้กับอุปกรณ์ที่จัดให้ของซัมซุง หรืออุปกรณ์ที่ได้รับการยอมรับและออกแบบมาสำหรับผลิตภัณฑ์นี้ หรือขณะใช้กับอุปกรณ์เสริมที่ไม่มีโลหะ และตำแหน่งของเฮดเซตอยู่ใกล้กับตัวเครื่องที่สุด
- ระยะห่างจากตัวเครื่องที่ต่ำที่สุดสำหรับโทรศัพท์รุ่นนี้ได้บันทึกไว้ในข้อมูลการรับรองของ FCC
- การไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขด้านบนนี้อาจเป็นการฝ่าฝืนแนวทางของการทดสอบ SAR ของ FCC ได้
- หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทดสอบสัญญาณความถี่คลื่นวิทยุ โปรดเข้าไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้:
- Federal Communications Commission (FCC)
<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety>
- Cellular Telecommunications Industry Association (CTIA): <http://www.wow-com.com>

- U.S. Food and Drug Administration (FDA)
<http://www.fda.gov/cdrh/consumer>

World Health Organization (WHO)
<http://www.who.int/peh-emf/en>

ความปลอดภัยในการใช้แบตเตอรี่ (Battery Safety)

ระยะเวลาการเตรียมพร้อมอาจลดลงในสภาวะต่อไปนี้:

- เมื่อคุณใช้คุณสมบัติพิเศษในโทรศัพท์ เช่น การเขียน และจัดเก็บข้อความ, การเล่นเกมส์, การเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต และอื่นๆ
- หากคุณมักอยู่นอกพื้นที่ให้บริการ
- หากคุณอยู่นอกพื้นที่ให้บริการเป็นเวลานาน
- หากคุณใช้โทรศัพท์นอกพื้นที่ให้บริการของเครือข่าย
- หากคุณใช้โหมดการโทรซ้ำๆกัน

แบตเตอรี่นั้นสามารถชาร์จ และคายประจุได้เองหลายร้อยครั้ง และจะหมดอายุการใช้งานในที่สุด หากระยะเวลาสำหรับโหมดการโทรและโหมดเตรียมพร้อมสั้นลงกว่าปกติ แสดงว่าท่านจำเป็นต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ก้อนใหม่

ข้อควรระวังเมื่อใช้แบตเตอรี่ (Precautions when using batteries)

- ห้ามใช้เครื่องชาร์จ หรือแบตเตอรี่ที่ชำรุดไม่ว่าในกรณีใด ๆ
- ใช้แบตเตอรี่ตามลักษณะการใช้งานปกติเท่านั้น
- ถ้าหากคุณใช้โทรศัพท์ในบริเวณที่ใกล้สถานีเครือข่าย โทรศัพท์จะใช้พลังงานน้อยลง ความแรงของสัญญาณตามเครือข่าย และพื้นที่ที่ติดตั้งของผู้ให้บริการเครือข่าย มีผลต่อระยะเวลาการการสนทนา และระยะเวลาเปิดเครื่องโดยไม่ใช้งานอย่างมาก
- ระยะเวลาที่ใช้ในการชาร์จแบตเตอรี่ขึ้นอยู่กับพลังงาน แบตเตอรี่ที่เหลือ, ประเภทของแบตเตอรี่ และชนิดของเครื่องชาร์จ แบตเตอรี่สามารถชาร์จ และคายประจุได้หลายร้อยครั้ง แต่จะหมดสภาพตามระยะเวลาการใช้งานในที่สุด (ระยะเวลาการสนทนา และระยะเวลาการเตรียมพร้อม) หากสังเกตเห็นว่า แบตเตอรี่ของคุณมีระยะเวลาการใช้งานที่สั้นลงผิดปกติ แสดงว่าคุณควรซื้อแบตเตอรี่ก้อนใหม่

- หากไม่ได้ใช้งานแบตเตอรี่ที่ชาร์จไว้จนเต็ม แบตเตอรี่จะคายประจุไปเอง
- ใช้แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จที่ได้รับการรับรองจาก Samsung เท่านั้น หากไม่ต้องการชาร์จแบตเตอรี่ ควรดึงออกจากปลั๊กไฟทุกครั้ง และห้ามชาร์จแบตเตอรี่ทิ้งไว้นานกว่า 1 สัปดาห์ เพราะการชาร์จมากเกินไปจะทำให้อายุการใช้งานสั้นลง
- อุณหภูมิที่สูงหรือต่ำเกินไป จะมีผลเสียต่อประสิทธิภาพการทำงานของแบตเตอรี่ ซึ่งอาจมีความจำเป็นที่จะต้องทำให้แบตเตอรี่กลับสู่อุณหภูมิปกติก่อนการใช้งาน
- ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ไว้ในที่มีอุณหภูมิร้อน หรือเย็นเกินไป เช่น ในรถยนต์ช่วงฤดูร้อน หรือฤดูหนาว เพราะอาจทำให้ประสิทธิภาพ และอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลดลง ควรเก็บแบตเตอรี่ไว้ในอุณหภูมิห้อง โทรศัพท์ที่ใช้แบตเตอรี่ที่มีอุณหภูมิร้อน หรือเย็นเกินไปอาจไม่ทำงานตามปกติชั่วคราว ถึงแม้ว่าแบตเตอรี่จะชาร์จไว้จนเต็มแล้วก็ตาม แบตเตอรี่ Li-ion จะได้รับผลกระทบจากอุณหภูมิที่ต่ำกว่า 0°C (32°F)
- ไม่ควรทำให้แบตเตอรี่ลัดวงจร ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้หากขั้ว + และขั้ว - ของแบตเตอรี่ (ส่วนที่เป็นโลหะบนแบตเตอรี่)

สัมผัสกับวัตถุที่เป็นโลหะ (เหรียญ, คลิป หรือปากกา) ตัวอย่าง เช่น เมื่อคุณพกพาแบตเตอรี่สำรองไว้ในกระเป๋าเสื้อหรือ กระเป๋าถือ การลัดวงจรอาจทำให้แบตเตอรี่ชาร์จ และวัตถุที่เป็นโลหะอาจก่อให้เกิดการลัดวงจรได้

- โปรดกำจัดแบตเตอรี่ให้ถูกต้องตามกฎหมาย แบตเตอรี่ที่ใช้แล้ว ควรนำมารีไซเคิล และห้ามกำจัดโดยการเผาอย่างเด็ดขาด

ความปลอดภัยบนท้องถนน (Road safety)

โทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณมีความสามารถในการสื่อสารด้วยเสียง อย่างดีเยี่ยมแทบจะทุกที่ทุกเวลา แต่มีความรับผิดชอบอย่างหนึ่ง ที่มาพร้อมกับการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ผู้ใช้ทุกคนต้องยึดมั่น ขณะขับรถ การขับรถคือความรับผิดชอบอันดับหนึ่ง เมื่อคุณใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขับรถยนต์ โปรดปฏิบัติตามกฎหมายในแต่ละพื้นที่ หรือประเทศนั้นๆ

สภาพแวดล้อมในขณะที่ใช้งาน (Operating environment)

โปรดปฏิบัติตามกฎระเบียบพิเศษในทุกพื้นที่ และปิดโทรศัพท์ของคุณเสมอเมื่อใดก็ตามที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้โทรศัพท์ หรือเมื่ออาจก่อให้เกิดคลื่นรบกวนหรืออันตราย

เมื่อเชื่อมต่อโทรศัพท์หรืออุปกรณ์เสริมเข้ากับอุปกรณ์อื่นๆ โปรดอ่านคู่มือการใช้เพื่อศึกษาคำแนะนำเพื่อความปลอดภัย และห้ามเชื่อมต่อเข้ากับผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้

เช่นเดียวกันกับอุปกรณ์รับส่งวิทยุเคลื่อนที่อื่นๆ ที่ผู้ใช้จะได้รับคำแนะนำเพื่อการใช้งานอุปกรณ์ที่น่าพอใจ และเพื่อความปลอดภัยส่วนบุคคล และขอแนะนำให้ใช้งานเครื่องในตำแหน่งสำหรับการทำงานปกติ (ถือโทรศัพท์ไว้ใกล้หูโดยให้เสาอากาศชี้ข้ามหัวไหล่)

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic devices)

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่ส่วนใหญ่สามารถป้องกันสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุ (RF) ได้ อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ไม่อาจต่อต้านสัญญาณ RF จากโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณได้ โปรดสอบถามผู้ผลิตเพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับทางเลือกที่เหมาะสม

เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ (Pacemakers)

ผู้ผลิตเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจแนะนำให้ว่า ควรรักษาระยะห่างอย่างน้อย 15 ซม. (6 นิ้ว) ระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนที่ และเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ เพื่อหลีกเลี่ยงคลื่นรบกวนที่อาจเกิดขึ้น คำแนะนำนี้ได้รับการยืนยันโดยการค้นคว้า และการรับรองที่ไม่ขึ้นตรงกับหน่วยงานใดของ Wireless Technology Research

ผู้ที่ใช้เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจโปรดปฏิบัติตามดังต่อไปนี้:

- ขณะเปิดเครื่องโทรศัพท์ ควรรักษาระยะห่างอย่างน้อย 15 ซม. (6 นิ้ว) ระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนที่ และเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ
- ไม่ควรใส่โทรศัพท์ไว้ในกระเป๋าเสื้อที่อยู่บริเวณหน้าอก
- ควรฟังโทรศัพท์ด้วยหูข้างที่อยู่ตรงข้ามกับเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ เพื่อลดการเกิดคลื่นรบกวน

หากคุณสงสัยว่าอาจเกิดคลื่นรบกวน ให้รีบปิดโทรศัพท์ทันที

เครื่องช่วยฟัง (Hearing aids)

โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ติดจอลบางรุ่น อาจรบกวนเครื่องช่วยฟัง ในกรณีที่เกิดคลื่นรบกวน คุณควรปรึกษาผู้ผลิตเครื่องช่วยฟังของคุณเพื่อขอคำปรึกษาเกี่ยวกับทางเลือกที่ถูกต้อง

อุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆ (Other medical devices)

หากคุณใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ส่วนตัวอื่นๆ โปรดปรึกษาผู้ผลิตอุปกรณ์นั้นๆ เพื่อกำหนดการป้องกันสัญญาณ RF ภายนอกที่เหมาะสม ซึ่งแพทย์ประจำตัวของคุณเองก็สามารถให้คำแนะนำเหล่านี้ได้เช่นกัน และโปรดปิดโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณเมื่ออยู่ในสถานพยาบาลในบริเวณที่มีป้ายแจ้งเตือนเรื่องการห้ามใช้โทรศัพท์ เนื่องจากในบริเวณดังกล่าวของโรงพยาบาล หรือศูนย์อนามัย อาจใช้อุปกรณ์ซึ่งไวต่อคลื่น RF จากภายนอก

ยานพาหนะ (Vehicles)

สัญญาณ RF อาจกระทบต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ติดตั้ง หรือป้องกันอย่างไม่ถูกต้องในรถยนต์ โปรดตรวจสอบกับผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายยานพาหนะของคุณ

นอกจากนั้น คุณควรปรึกษาผู้ผลิตอุปกรณ์ที่ติดตั้งเพิ่มเติมในยานพาหนะของคุณ

ป้ายสำหรับแจ้งเตือน (Posted facilities)

โปรดปิดโทรศัพท์ของคุณในสถานที่ที่มีป้ายสำหรับแจ้งเตือนทุกครั้ง

บริเวณที่อาจเกิดระเบิดได้ (Potentially explosive atmospheres)

โปรดปิดโทรศัพท์ของคุณเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่อาจเกิดการระเบิด และปฏิบัติตามเครื่องหมาย รวมถึงคำแนะนำทั้งหมดอย่างเคร่งครัด เนื่องจากประกายไฟที่เกิดขึ้นในบางพื้นที่อาจก่อให้เกิดการระเบิด หรือเพลิงไหม้อันเป็นสาเหตุให้เกิดการบาดเจ็บ หรืออาจถึงแก่ชีวิต ผู้ใช้ควรปิดโทรศัพท์ขณะอยู่ที่จุดเติมน้ำมัน (สถานีบริการ) และสังเกตการเตือนในเรื่องข้อบังคับเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ในคลังเชื้อเพลิง (สถานที่เก็บเชื้อเพลิงและบริเวณจำหน่าย) โรงงานเคมี หรือสถานที่ที่กำลังทำการระเบิด

บริเวณที่อาจเกิดระเบิดมักจะไม่มีเครื่องหมายแสดงที่ชัดเจน ซึ่งรวมถึงใต้ท้องเรือ, บริเวณส่งถ่ายหรือเก็บสารเคมี, ยานพาหนะซึ่งใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง เช่น โพรเพน หรือบิวเทน, พื้นที่ที่อาจมีองค์ประกอบของสารเคมี หรือส่วนผสมของสารเคมี เช่น เมล็ดพืช, ผุ่น หรือผงโลหะ และพื้นที่อื่นๆที่คุณมักได้รับการแนะนำให้ดับเครื่องยนต์

การโทรออกฉุกเฉิน (Emergency calls)

โทรศัพท์เครื่องนี้ใช้คลื่นวิทยุ, เครือข่ายไร้สาย และเครือข่ายภาคพื้น เช่นเดียวกับโทรศัพท์ไร้สายเครื่องอื่นๆ ซึ่งไม่สามารถรับประกันว่าจะใช้ในการติดต่อได้ตลอดเวลา เพราะฉะนั้น คุณจึงไม่ควรพึ่งพาโทรศัพท์มือถือของคุณเพียงอย่างเดียวเพื่อการติดต่อที่สำคัญ (เช่น สถานการณ์ฉุกเฉินทางการแพทย์)

ดังนั้นโปรดทราบว่า ในการโทรออกหรือรับสาย คุณจะต้องเปิดโทรศัพท์ และอยู่ในพื้นที่ให้บริการที่มีสัญญาณแรงพอ การโทรออกฉุกเฉินนั้น อาจไม่สามารถทำได้ในบางเครือข่าย หรือเมื่อมีการใช้บริการบางเครือข่าย และ/หรือการใช้งานโทรศัพท์บางอย่าง กรุณาตรวจสอบกับผู้ให้บริการระบบในพื้นที่ที่ให้บริการของคุณ วิธีการโทรออกฉุกเฉิน:

1. เปิดโทรศัพท์มือถือ
2. กดเลขหมายฉุกเฉินภายในพื้นที่ที่คุณอยู่ (เช่น 191 หรือ หมายเลขฉุกเฉินทางการอื่นๆ) ซึ่งอาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่
3. กดปุ่ม []

หากเปิดการใช้งานบางประเภทอยู่ (เช่น การระงับการโทร) ในขั้นตอนแรก คุณจำเป็นต้องปิดการใช้งานเหล่านั้นก่อน จึงจะสามารถทำการโทรออกฉุกเฉินได้ โปรดศึกษาคู่มือนี้ และปรึกษาผู้ให้บริการระบบของคุณ

เมื่อโทรออกฉุกเฉิน โปรดแน่ใจว่าคุณได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างเพียงพอ และโปรดระลึกไว้เสมอว่า โทรศัพท์อาจเป็นวิธีการสื่อสารทางเดียวในสถานที่ที่เกิดเหตุ ดังนั้น ห้ามตัดสายโทรศัพท์ของคุณหากไม่ได้รับอนุญาต

ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่มีความสำคัญอื่นๆ (Other important safety information)

การซ่อมแซมหรือติดตั้งโทรศัพท์ในยานพาหนะควรดำเนินการโดยช่างผู้ชำนาญเท่านั้น การติดตั้งหรือซ่อมแซมที่ผิดพลาดอาจก่อให้เกิดอันตราย และอาจเป็นผลให้เงื่อนไขการรับประกันเป็นโมฆะได้

โปรดตรวจสอบการติดตั้ง และการทำงานของอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ในยานพาหนะอย่างสม่ำเสมอ

ห้ามเก็บหรือบรรทุกของเหลวไวไฟ, ก๊าซ หรือวัตถุระเบิดในบริเวณเดียวกับโทรศัพท์เคลื่อนที่, ชิ้นส่วน หรืออุปกรณ์เสริมของโทรศัพท์

สำหรับยานพาหนะที่ติดตั้งถุงลมนิรภัย โปรดจำไว้ว่าถุงลมนิรภัยจะขยายตัวด้วยกำลังมหาศาล ดังนั้นห้ามวางวัตถุใดๆ รวมไปถึงอุปกรณ์ไร้สายทั้งแบบติดตั้ง หรือเคลื่อนย้ายได้ในบริเวณเหนือถุงลมนิรภัย หรือในบริเวณการขยายของถุงลมนิรภัย หากติดตั้งอุปกรณ์เคลื่อนที่อย่างไม่เหมาะสม อาจเป็นผลให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสในเวลาที่คุณลมนิรภัยขยายตัว

โปรดปิดโทรศัพท์ของคุณก่อนขึ้นเครื่องบิน เนื่องจากการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่บนเครื่องบินอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อการทำงานของเครื่องบิน และอาจมีความผิดตามกฎหมาย

การไม่อ่านคำแนะนำโดยละเอียด อาจนำไปสู่การยุติหรือปฏิเสธการให้บริการโทรศัพท์แก่ผู้ใช้ หรือดำเนินการทางกฎหมาย หรือทั้งสองอย่าง

การดูแลและการบำรุงรักษา (Care and maintenance)

โทรศัพท์ของคุณเป็นผลงานการออกแบบระดับแนวหน้าและพิถีพิถัน ซึ่งควรได้รับการดูแลเป็นอย่างดี ข้อเสนอแนะด้านล่างนี้จะช่วยให้คุณปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับประกันได้อย่างถูกต้อง และใช้ผลิตภัณฑ์ได้เป็นเวลานาน

- โปรดเก็บโทรศัพท์ และอุปกรณ์เสริม รวมถึงอะไหล่ทั้งหมดให้พ้นจากมือเด็ก และสัตว์เลี้ยง เนื่องจากเด็กเล็ก และสัตว์เลี้ยงอาจทำให้อุปกรณ์เหล่านี้เสียหาย หรือกลืนอุปกรณ์เข้าไปได้
- โปรดเก็บรักษาโทรศัพท์ให้แห้ง เพราะตะกอน, ความชื้น และของเหลวที่มีแร่ธาตุอาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้
- โปรดหลีกเลี่ยงการจับโทรศัพท์ขณะมือเปียกเมื่อชาร์จแบตเตอรี่ เพราะอาจเป็นสาเหตุทำให้ไฟฟ้าช็อตตัวคุณ หรือโทรศัพท์ชำรุดเสียหายได้
- โปรดหลีกเลี่ยงการใช้ และการเก็บโทรศัพท์ในที่ที่มีฝุ่นหนา และบริเวณที่สกปรก เพราะอาจทำให้ชิ้นส่วนอุปกรณ์ชำรุดได้
- หลีกเลี่ยงการเก็บโทรศัพท์ในบริเวณที่มีอากาศร้อน เนื่องจากอุณหภูมิที่สูงเกินไปจะทำให้อายุการใช้งานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ลดลง, ทำให้แบตเตอรี่ชำรุด และอาจทำให้ชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกละลายได้
- โปรดหลีกเลี่ยงการเก็บโทรศัพท์ในบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำ เพราะถ้าหากโทรศัพท์ร้อนขึ้นในอุณหภูมิปกติ อาจเกิดความชื้นภายในเครื่อง ซึ่งอาจทำให้เกิดการลัดวงจรได้

ข้อมูลเพื่อสุขภาพ และความปลอดภัย (Health and safety information)

- ห้ามทำโทรศัพท์ตกพื้น, กระแทก หรือเขย่าเครื่อง เพราะการใช้โทรศัพท์อย่างไม่ระมัดระวังอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่แผงวงจรได้
- ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีส่วนผสมของสารเคมีที่รุนแรงในการทำความสะอาดโทรศัพท์ คุณควรใช้ผ้าหมาดๆ ที่ชุบน้ำผสมสบู่อ่อนๆ ในการเช็ดโทรศัพท์
- ห้ามทาสีลงบนโทรศัพท์ เพราะการทาสีอาจทำให้การสื่อสารขัดข้องและไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ
- ห้ามวางโทรศัพท์ไว้บนอุปกรณ์ที่มีความร้อน เช่น เตาไมโครเวฟ, เตาไฟ หรือหม้อน้ำรถยนต์ เพราะโทรศัพท์อาจจะระเบิดได้ เมื่อมีความร้อนสูงเกินไป
- โปรดใช้เฉพาะอุปกรณ์เสริม และเสาอากาศที่ได้ผ่านการรับรองแล้ว เนื่องจากอุปกรณ์เสริม และเสาอากาศที่ไม่ได้ผ่านการรับรอง หรืออุปกรณ์ที่ถูกดัดแปลงมานั้น อาจทำให้โทรศัพท์ชำรุด และเป็นการละเมิดกฎหมายควบคุมอุปกรณ์ที่ใช้คลื่นวิทยุได้

- หากโทรศัพท์, แบตเตอรี่, เครื่องชาร์จ หรืออุปกรณ์อื่นๆ ทำงานผิดปกติ ควรนำไปที่ศูนย์บริการใกล้บ้าน ซึ่งพนักงานจะให้ความช่วยเหลือคุณ และจะทำการซ่อมให้หากจำเป็น

หากโทรศัพท์, แบตเตอรี่, เครื่องชาร์จ หรืออุปกรณ์อื่นๆ ทำงานผิดปกติ ควรนำไปที่ศูนย์บริการใกล้บ้าน ซึ่งพนักงานจะให้ความช่วยเหลือคุณ และจะทำการซ่อมให้หากจำเป็น

Licensed by QUALCOMM incorporated under one or more of the following Patents.

U.S Patent No. 4,901,307	5,056,109	5,099,204
	5,101,501	5,103,459
		5,107,225
	5,109,390	

- * ใจความบางส่วนของกลุ่มการใช้ อาจแตกต่างจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการและซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์
- * เครื่องโทรศัพท์และอุปกรณ์ต่างๆ อาจแตกต่างจากภาพที่แสดงในคู่มือนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับในแต่ละประเทศ

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-12091A
Thai. 08/2006. Rev. 1.0